


SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

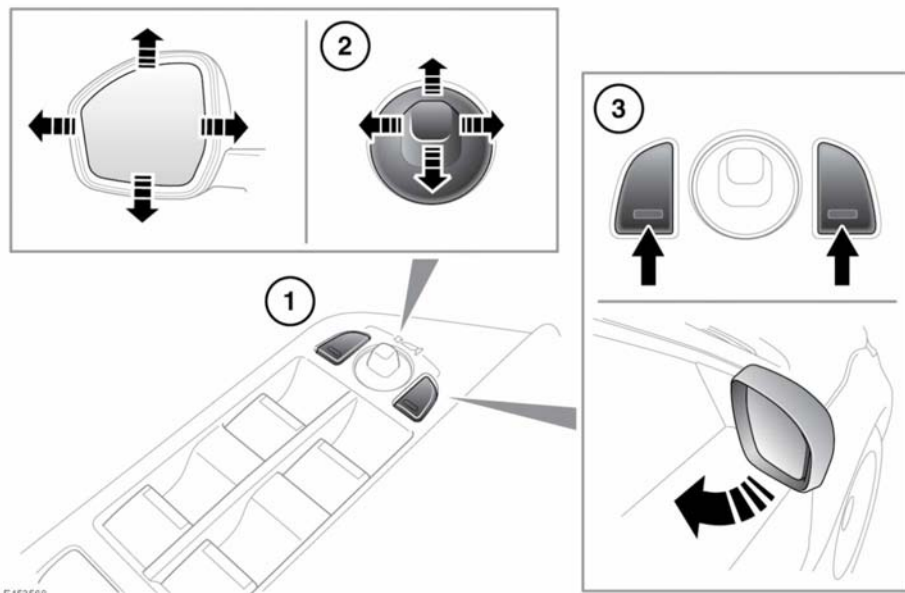

1. Interruttori di selezione degli specchietti retrovisori: premere per selezionare lo specchietto destro o sinistro.
2. Interruttore di regolazione dello specchietto: spostare in su, in giù, a sinistra o a destra per regolare la posizione del vetro dello specchietto.
3. Premere insieme entrambi gli interruttori di selezione per piegare/riportare nella posizione normale gli specchietti (opzione ripiegamento elettrico).

Gli specchietti possono essere regolati e ripiegati quando l'accensione è inserita e per un massimo di 5 minuti dopo il disinserimento dell'accensione, a condizione che non venga aperta la portiera del guidatore.

Nota: il ripiegamento elettrico funziona solo se la velocità della vettura è inferiore a 20 km/h (12 mph).

Nota: I dispositivi di riscaldamento degli specchietti retrovisori esterni entrano in funzione automaticamente in base alla temperatura esterna e al funzionamento del tergicristallo.

Nota: gli specchietti retrovisori esterni sono progettati con un certo grado di protezione da eventuali urti. Se uno specchietto dovesse essere urtato accidentalmente o ripiegato manualmente verso l'interno, l'alloggiamento dello specchietto verrà disimpegnato dal meccanismo di ripiegamento. Per impegnare nuovamente il meccanismo, ripiegare e quindi riportare nella posizione originale lo specchietto usando l'interruttore.