


UBICAZIONI DEI BOCCHETTONI DI RIFORMIMENTO LIQUIDI

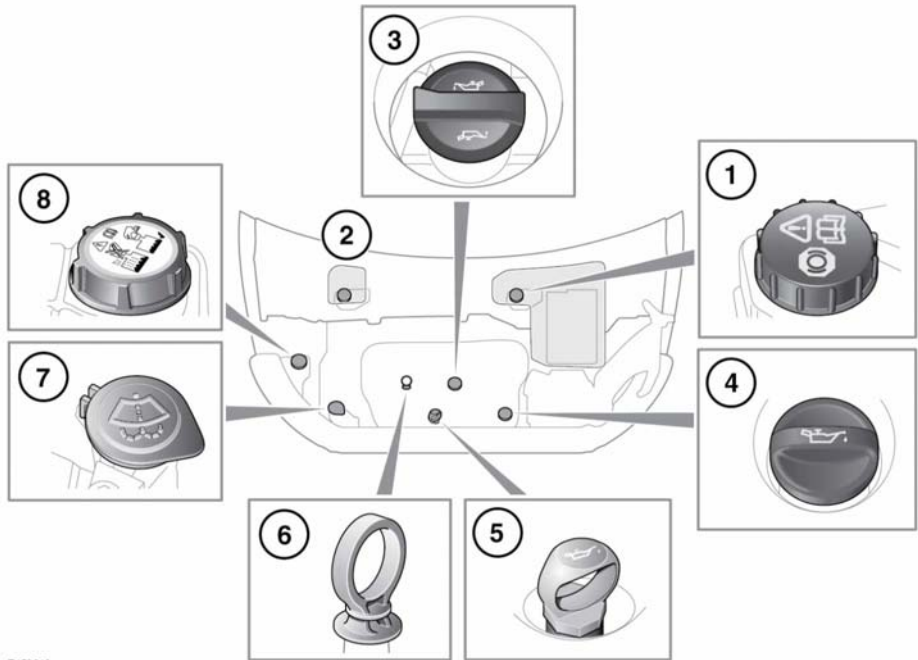

E153613

1. Tappo del serbatoio del liquido dei freni (veicoli con guida a sinistra). Rimuovere la copertura sotto il cofano sul lato sinistro per facilitare l'accesso. Vedere **228, COPERTURE SOTTO IL COFANO VANO MOTORE – RIMOZIONE**.
2. Tappo del serbatoio del liquido dei freni (veicoli con guida a destra). Rimuovere la copertura sotto il cofano sul lato destro per facilitare l'accesso. Vedere **228, COPERTURE SOTTO IL COFANO VANO MOTORE – RIMOZIONE**.
3. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio del motore (motore a benzina 2.0L).
4. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio del motore (motore diesel 2.2L).
5. Astina di livello dell'olio (motore diesel 2.2L).
6. Astina di livello dell'olio (motore a benzina 2.0L).
7. Tappo del bocchettone di rifornimento del serbatoio del liquido lavavetro.
8. Tappo del bocchettone di rifornimento del serbatoio del liquido di raffreddamento del motore.



Quando si effettuano interventi nel vano motore, attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza. Vedere 227, SICUREZZA IN GARAGE.