

Quando la chiamata viene richiesta, il tasto lampeggia di colore giallo ambrato. Durante la chiamata il pulsante resta illuminato in modo costante di colore giallo ambrato.

Dopo l'uso riposizionare il coperchio del pulsante premendolo in posizione.

**Nota:** se gli airbag del veicolo si attivano o se viene rilevato un urto, viene automaticamente effettuata una chiamata di emergenza SOS.

**Nota:** se ci si trova in un paese straniero, la chiamata di emergenza viene comunque effettuata ma la posizione e i dettagli del veicolo non vengono inviati automaticamente.

## SICUREZZA INCONTROL

La funzione Sicurezza InControl fornisce un servizio di tracciamento del veicolo in caso venga rubato. Nel caso in cui il veicolo venga manomesso o spostato senza autorizzazione il proprietario verrà contattato dal centro operativo di Sicurezza InControl. In alternativa, utilizzare l'applicazione per smartphone InControl Remoto o il numero di telefono presente sul sito Web InControl per contattare il centro operativo di Sicurezza InControl.

Quando il veicolo è in manutenzione o riparazione, InControl deve essere impostato sulla modalità di manutenzione. È possibile eseguire questa operazione utilizzando l'applicazione per smartphone InControl Remoto o tramite il sito Web InControl.

Se il veicolo deve essere trasportato, InControl deve essere impostato sulla modalità di trasporto. Anche in questo caso è possibile eseguire questa operazione utilizzando l'applicazione per smartphone InControl Remoto o tramite il sito Web InControl.

Se la modalità di manutenzione o di trasporto non viene impostata è possibile che venga attivato erroneamente un avviso di furto.


**Nota:** quando è impostata, la modalità di manutenzione o trasporto deve essere aggiornata ogni 10 ore o più spesso, secondo necessità.

**Nota:** per ulteriori informazioni, visitare la pagina di InControl sul sito Web all'indirizzo [www.landrover.com](http://www.landrover.com).

## APP INCONTROL

L'applicazione InControl consente di visualizzare e azionare applicazioni per smartphone attraverso lo schermo a sfioramento del veicolo. Prima di utilizzare l'applicazione InControl sarà necessario scaricare l'app per smartphone App InControl. L'applicazione per iPhone può essere scaricata tramite l'Apple App Store. L'applicazione per telefoni Android può essere scaricata tramite Google Play.

**Nota:** non tutti gli smartphone sono compatibili con l'App InControl. Controllare l'elenco degli smartphone compatibili e delle applicazioni supportate nella sezione Utenti del sito Web [www.landrover.com](http://www.landrover.com).

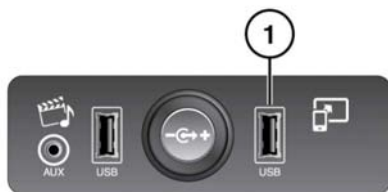

E161493

### 1. Presa USB per l'App InControl.

Per avviare InControl Apps, collegare lo smartphone alla porta USB ubicata nella console centrale utilizzando l'apposito cavo USB. La porta USB dell'applicazione InControl è contrassegnata da un bordo giallo.

Una volta effettuato il collegamento, sarà possibile navigare attraverso le funzioni di InControl Apps e tutte le applicazioni compatibili verranno visualizzate sullo schermo a sfioramento del veicolo. A questo punto le applicazioni possono essere aperte e utilizzate tramite lo schermo a sfioramento.

**Nota:** per stabilire una connessione con il veicolo, lo smartphone deve essere sbloccato e collegato alla porta USB.

**Nota:** iPhone è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.