


COMANDI DELL'IMPIANTO AUDIO STANDARD

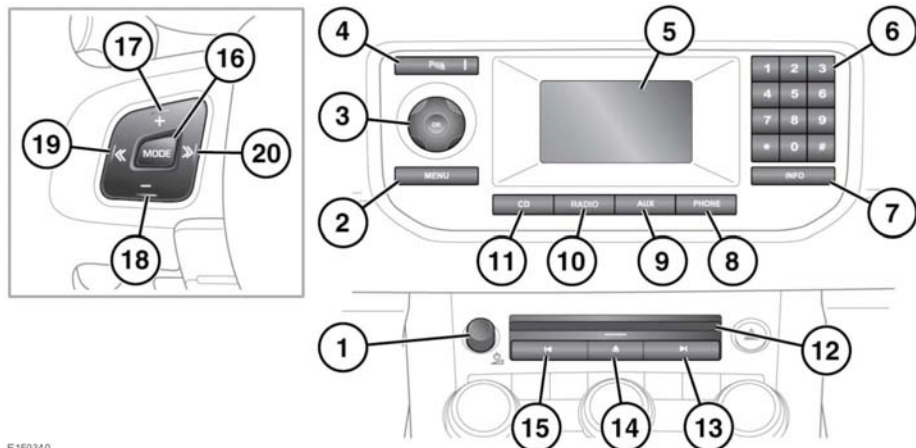

E150340



L'esposizione prolungata a livelli acustici elevati può danneggiare l'udito.

1. Premere per accendere/spengere.

Nota: la radio si spegne automaticamente dopo 10 minuti dal disinserimento dell'accensione.

Ruotare per regolare il volume.

Nota: se si utilizza il sistema audio con il motore spento, il livello massimo del volume viene limitato.

2. Tasto **MENU**:
 - Impostazioni del sistema audio
 - Impostazioni dell'orologio
 - Lingua
3. **OK** e comando del menu di navigazione: usare il comando di navigazione per scorrere il cursore/le voci di menu evidenziate. Quando l'opzione desiderata è evidenziata, premere il tasto **OK** per selezionarla.
4. Assistenza parcheggio.

5. Display informazioni del sistema audio.
6. Tastiera alfanumerica.
7. **INFORMAZIONI:** informazioni sul traffico/notizie.
8. Menu **TELEFONO**.
9. Selezione ingresso **AUX**.
10. **RADIO:** selezione della lunghezza d'onda (FM, FMAST, AM, AMAST). Quando è presente il sistema DAB, premere per selezionare DAB1 o DAB2.
11. Menu **CD**.
12. Fessura di caricamento CD.
13. Ricerca avanti:
 - Premere brevemente per selezionare la stazione radio successiva in ordine crescente di frequenza oppure per selezionare il brano successivo nella modalità audio prescelta.