


## FUNZIONAMENTO DEI TERGICRISTALLI

- ❗ Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.
- ❗ In caso di gelo o temperature esterne molto elevate, assicurarsi che le spazzole non siano rimaste attaccate al cristallo. Utilizzare la posizione di parcheggio nel periodo invernale per sollevare le spazzole del tergicristallo allontanandole dal parabrezza. Vedere **63, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE**.
- ❗ Prima di azionare i tergicristalli, rimuovere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presenti sul parabrezza, attorno ai braccetti dei tergicristalli e alle spazzole, e attorno al pannello esterno tra parabrezza e cofano.

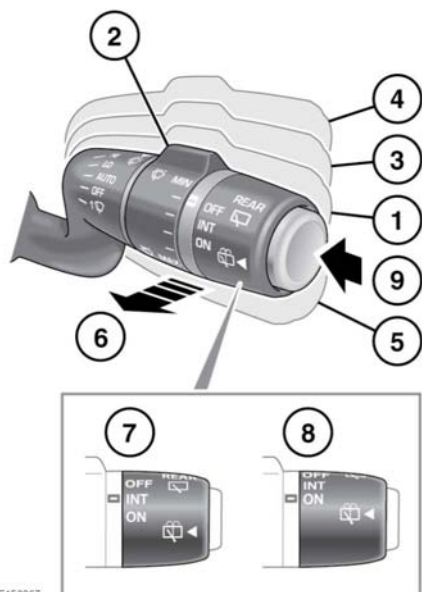

E152297

Veicoli con sensore pioggia:

1. Modalità automatica di rilevamento della pioggia: i tergicristalli anteriori rispondono e si adattano automaticamente alle condizioni di pioggia, selezionando la frequenza di funzionamento appropriata in base alle condizioni prevalenti. La sensibilità del sistema può essere regolata ruotando la ghiera (2).
- ❗ Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se il sistema di rilevamento automatico della pioggia è in funzione durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo dei tergicristalli.
2. Ruotare la ghiera per regolare la sensibilità della modalità di rilevamento automatico della pioggia quando è selezionata la posizione (1). Più alta è la posizione di sensibilità, più reattivo sarà il sistema. In caso di selezione della modalità di rilevamento automatico della pioggia o quando si aumenta la sensibilità, il sistema effettua una passata singola.
3. Tergitura continua a bassa velocità.
4. Tergitura continua ad alta velocità.
5. Passata singola sul parabrezza, oppure tenerla abbassata per ulteriori passate continue.
6. Tergi/lavaparabrezza: tirare e rilasciare il pulsante per azionare i tergiparabrezza e il lavaparabrezza. Dopo il rilascio della leva, i tergicristalli eseguiranno ancora 2 passate. Dopo alcuni secondi, una passata finale rimuoverà ogni eventuale residuo di liquido lavavetri dal parabrezza. Se è necessario altro liquido, tirare e trattenere la leva in posizione.

**Nota:** i tergicristalli anteriori non funzionano se il cofano è aperto.

- 7. INT:** tergilunotto, funzionamento a intermittenza. La frequenza di funzionamento dei tergicristalli aumenta in base alla velocità del veicolo.
- 8. ON:** tergilunotto, funzionamento continuo.
- 9. Tergi/lavalunotto:** tenere premuto e rilasciare per azionare il tergilunotto e il lavalunotto. Il tergicristallo funziona secondo un ciclo predefinito per ridurre al minimo il gocciolamento quando si rilascia il tasto. Se è necessario altro liquido lavavetri, tenere premuto il tasto.

Veicoli senza sensore pioggia:

- 1.** Tergitura intermittente: l'intervallo di tempo tra ciascuna passata può essere regolato ruotando la ghiera (2).



Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se i tergicristalli vengono azionati durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo.

- 2.** Ruotare la ghiera per regolare l'intervallo di tempo tra ciascuna passata quando è selezionata la posizione (1). Più alto è il valore dell'impostazione più frequenti saranno le passate.

**Nota:** la frequenza dei tergicristalli aumenta in funzione della velocità del veicolo.

- 3.** Tergitura continua a bassa velocità.
- 4.** Tergitura continua ad alta velocità.
- 5.** Passata singola sul parabrezza, oppure tenerla abbassata per ulteriori passate continue.

- 6.** Tergi/lavaparebrezza: tirare e rilasciare il pulsante per azionare i tergiparebrezza e il lavaparebrezza. Dopo il rilascio della leva, i tergicristalli eseguiranno ancora 2 passate. Dopo alcuni secondi, una passata finale rimuoverà ogni eventuale residuo di liquido lavavetri dal parabrezza. Se è necessario altro liquido, tirare e trattenere la leva in posizione.

**Nota:** i tergicristalli anteriori non funzionano se il cofano è aperto.

- 7. INT:** tergilunotto, funzionamento a intermittenza. La frequenza di funzionamento dei tergicristalli aumenta in base alla velocità del veicolo.
- 8. ON:** tergilunotto, funzionamento continuo.
- 9. Tergi/lavalunotto:** tenere premuto e rilasciare per azionare il tergilunotto e il lavalunotto. Il tergicristallo funziona secondo un ciclo predefinito per ridurre al minimo il gocciolamento quando si rilascia il tasto. Se è necessario altro liquido lavavetri, tenere premuto il tasto.

**Nota:** quando si seleziona la retromarcia e i tergicristalli anteriori sono in funzione, il tergicristallo posteriore si attiva.

**Nota:** il tergilunotto non funziona quando il bagagliaio è aperto.

**Nota:** le eventuali macchie lasciate dai tergicristalli dopo il lavaggio del veicolo potrebbero essere dovute a cera o ad altri residui. In questo caso, pulire il cristallo con la pasta per la pulizia dei cristalli consigliata dalla Land Rover. Vedere **287, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.