


ВЫБОР PARK ASSIST

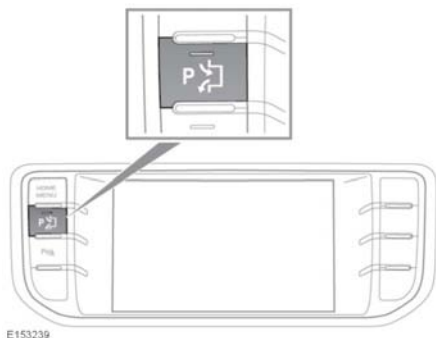

Включение системы выполняется однократным нажатием на кнопку Park Assist. В переключателе системы Park Assist загорится светодиодный индикатор.

Кнопку Park Assist можно использовать для выбора трех опций этой системы:

1. При однократном нажатии кнопки происходит включение системы и выбирается функция параллельной парковки.
2. При втором нажатии кнопки включается функция перпендикулярной парковки.
3. При третьем нажатии выбирается функция выезда с парковки.
4. При четвертом нажатии система выключается, сигнализатор гаснет.

При выборе все инструкции для трех опций системы Park Assist отображаются на информационной панели. Всегда предпринимайте действия при появлении текстовых или звуковых инструкций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ PARK ASSIST

Для облегчения парковки выберите "Parallel park" (Параллельная парковка) или "Perpendicular park" (Перпендикулярная парковка).

По мере продвижения автомобиля вперед осуществляется оценка потенциального парковочного пространства.

Примечание: Для эффективного поиска места системой необходимо сохранять дистанцию 0,5...1,5 м (1,6...4,9 фута) между автомобилем и рядом припаркованных автомобилей / препятствий, в котором вы хотите припарковаться.

Примечание: При первом включении система помощи при парковке ищет свободное пространство со стороны переднего пассажира. Чтобы выполнить поиск со стороны водителя, включите сигнал поворота в этом направлении (с использованием указателей поворота).

Примечание: Функция автоматического поиска системы Park Assist становится активной, когда скорость автомобиля менее 30 км/ч (18 миль/ч). При активации системы Park assist может оказаться, что обнаруженное место уже осталось позади. Чтобы выполнить поиск пропущенного места с другой стороны, включите указатель поворота в этом направлении.

После обнаружения подходящего места раздается короткий звуковой сигнал подтверждения, а на информационной панели появляется сообщение.