


РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

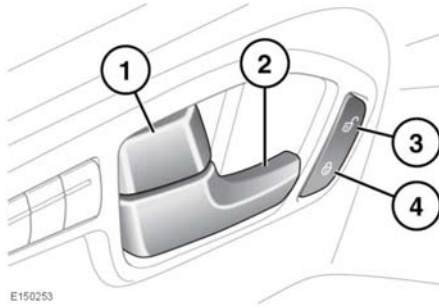

Примечание: Если автомобиль закрыт в режиме двойного запираения, то внутренние ручки замков дверей не будут работать. Автомобиль необходимо отпереть с помощью электронного ключа.

1. Нажмите переключатель запираения, чтобы запереть дверь. Потяните ручку назад, чтобы отпереть дверь. Использование переключателя запираения на любой из передних дверей приведет к запираению или отпираению всех дверей.
2. Чтобы открыть переднюю дверь, потяните ручку отпираения. Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала потяните ручку замка, затем ручку отпираения.
3. Для отпираения всех дверей салона и багажника нажмите главную кнопку отпираения.
4. Когда все двери закрыты, нажмите главную кнопку запираения, чтобы заблокировать все двери салона и багажник.

Примечание: Если автомобиль был заперт электронным ключом, то использование внутренней ручки замка двери только разблокирует замок данной двери. При открытии двери сработает сигнализация.