


ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

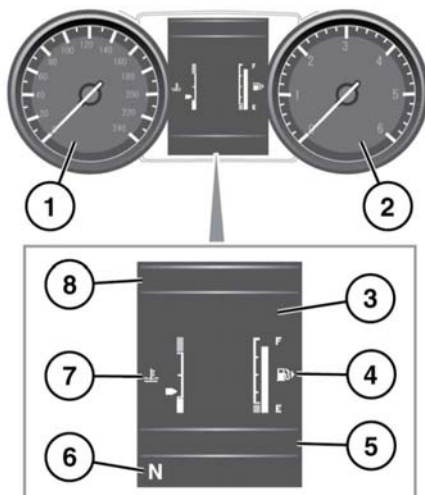

E160496

1. Спидометр.
2. Тахометр.
3. Информационная панель и отображение меню.
4. Указатель уровня топлива: см. **64, СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ)**.

! Не допускайте полной выработки топлива. В результате возникнут пропуски зажигания, которые могут серьезно повредить каталитический нейтрализатор.

5. Отображение данных системы ECU: состояние педали акселератора, обороты двигателя и нажатие педали тормоза. Также здесь отображается информация маршрутного компьютера. См. **57, МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР**.
6. Состояние селектора КПП.

7. Указатель температуры: если стрелка указателя температуры сдвигается в красный сектор в верхней части шкалы, двигатель перегревается. Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока температура не понизится. Если после нескольких минут температура не снижается, выключите двигатель и дайте ему остыть. Если проблема не устраняется, немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

! Движение с перегретым двигателем может привести к его серьезному повреждению.

Примечание: В случае перегрева двигателя может появиться заметное снижение мощности двигателя, а кондиционер может выключиться. Это нормальные явления, призванные уменьшить нагрузку на двигатель для его охлаждения.

8. Отображение световых сигнализаторов и индикаторов. Прочие сигнализаторы отображаются на дисплее спидометра и тахометра.