


КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

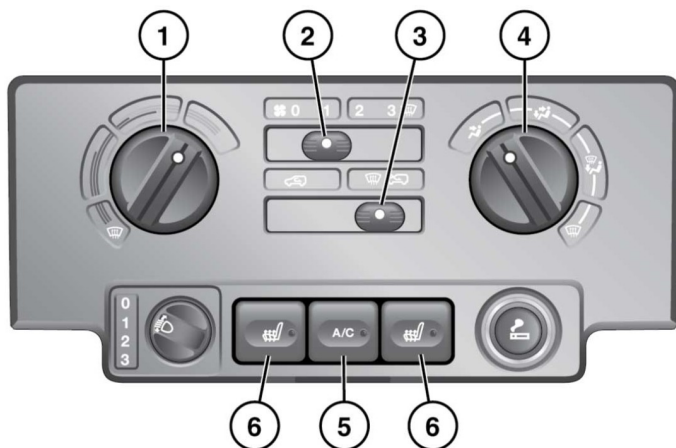

E135680

1. Регулятор температуры: поверните для регулировки.
2. Частота вращения вентилятора: перемещайте для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия.
3. Рециркуляция: сдвиньте для включения рециркуляции или подачи свежего воздуха. Рециркуляция помогает поддерживать высокую или низкую температуру и обеспечивает герметичность салона.
4. Распределение воздуха: поверните для изменения направления потока воздуха.
5. Нажмите для включения/выключения кондиционера (A/C). При включении индикатор в кнопке загорается.

Примечание: Если включить кондиционер, когда регулятор вентилятора находится в положении 0, то вентилятор включится автоматически.

Примечание: Если температура в салоне выше, чем снаружи, то перед включением кондиционера полностью проветрите автомобиль, используя для этого вентилятор, окна и потолочный люк.

Примечание: Во время работы кондиционера под автомобилем могут появиться лужицы. Это нормально и не является признаком неисправности.

6. Подогрев сидений: нажмите для включения/выключения.
- ⚠ Во избежание разрядки аккумуляторной батареи подогрев сидений следует включать только при работающем двигателе.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ

- ⚠ Не наклеивайте никаких ярлыков на нагревательные элементы стекол.