

ЗАПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ


Не рекомендуется запира́ть автомобиль ключом. Запирание ключом не приводит к активации сигнализации. Ключ можно использовать для запирания и отпирания двери багажного отделения.

Нажмите и отпустите кнопку запирания на пульте дистанционного управления, чтобы запереть автомобиль, заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. Указатели поворота мигнут, что свидетельствует о запирании автомобиля. Индикатор сигнализации на панели приборов начнет мигать.

После включения сигнализации ее срабатывание произойдет в следующих случаях:

- Открыта дверь, капот или дверь багажного отделения.
- В салоне автомобиля обнаружено движение.
- Зафиксирована попытка отсоединить сирену охранной системы.

Примечание: Если сигнализация активирована, а окно или потолочный люк остается открытым, объемный датчик охранной системы определит движение потоков воздуха. При этом срабатывает сигнализация.

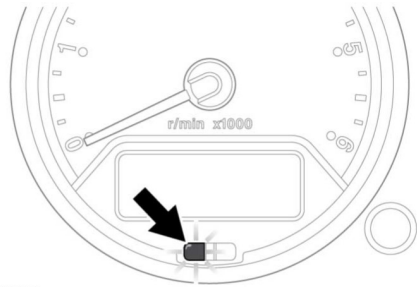

E135660

На состояние сигнализации указывает индикатор. После запирания автомобиля индикатор может находиться в одном из следующих состояний:

- Индикатор горит в течение десяти секунд, затем начинает редко мигать – не закрыта дверь водителя.
- Индикатор мигает редко – двигатель заблокирован, но сигнализация отключена.
- Индикатор быстро мигает в течение десяти секунд, затем начинает мигать реже – сигнализация активирована, двигатель заблокирован.

ОШИБКА ЗАПИРАНИЯ

Если одна из дверей, капот или дверь багажного отделения закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль раздастся двукратный звуковой сигнал, указатели поворота не мигнут, а сигнализация будет активирована не полностью.

Если имеется центральный замок, полного запирания автомобиля не происходит, пока дверь, капот или дверь багажного отделения не будут полностью закрыты.