


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

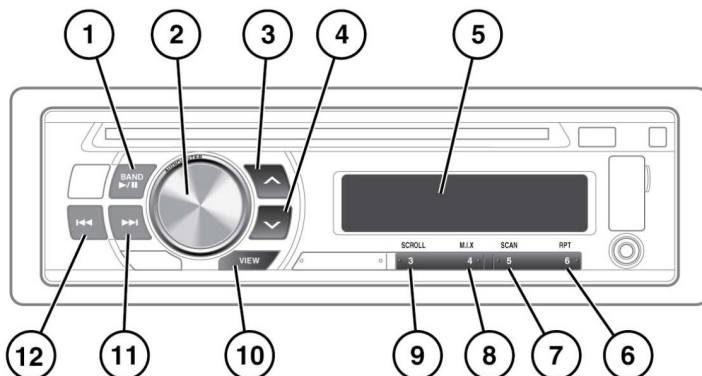

E147587

1. Pause/Play  
(Пауза/Воспроизведение).
2. Регулировка громкости / выбор меню:
  - Вращайте для регулировки громкости.
  - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.
3. Предыдущая папка (режим MP3).
4. Следующая папка (режим MP3).
5. Экран информационного дисплея.
6. Repeat (Повтор):
  - Кратковременное нажатие - непрерывное воспроизведение текущей композиции.
  - Длительное нажатие - непрерывное воспроизведение композиций в текущей папке (режим MP3).

**Примечание:** По умолчанию осуществляется непрерывное воспроизведение текущей папки/компакт-диска.

7. Scan (Сканирование):
  - Кратковременное нажатие - воспроизведение первых 10 секунд каждой композиции на компакт-диске.
  - Длительное нажатие - воспроизведение первых 10 секунд первой композиции в каждой папке (режим MP3).
8. Shuffle  
(Смешивание/воспроизведение в случайном порядке):
  - Кратковременное нажатие - воспроизведение в произвольном порядке композиций на компакт-диске (режим компакт-диска).

- Длительное нажатие - воспроизведение в произвольном порядке композиций выбранной папки (режим MP3).
- 9.** Прокрутка длинного названия композиции и т.д. на экране дисплея.
- 10.** Изменение отображаемой информации.
- 11.** Поиск вперед:
- Кратковременное нажатие - выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике.
  - Длительное нажатие - сканирование вперед по текущей композиции.
- 12.** Поиск назад:
- Кратковременное нажатие - выбор предыдущей композиции на текущем аудиоисточнике.
  - Длительное нажатие - сканирование назад по текущей композиции.