


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

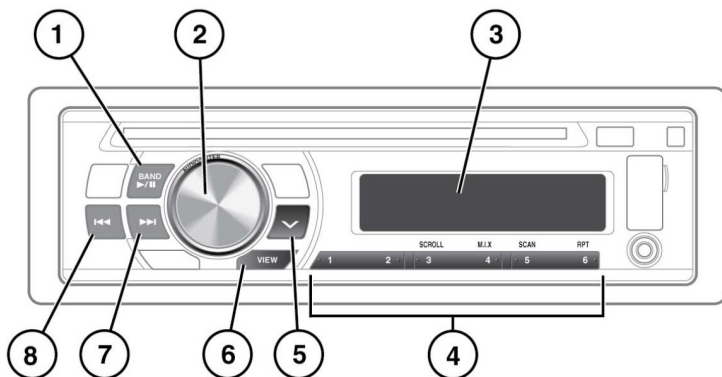

E147648

1. Выбор диапазона / автоматическое сохранение:
 - Кратковременное нажатие - переключение между диапазонами. Выберите между **FM1**, **FM2**, **FM3**, **MW** и **LW**.
 - Длительное нажатие - автоматическая настройка и сохранение 6 радиостанций в качестве предварительно настроенных.
2. Регулировка громкости / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки громкости.
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.
3. Экран информационного дисплея.
4. Предварительно настроенные станции:
 - Кратковременное нажатие - выбор предварительно настроенной станции.
 - Длительное нажатие - сохранение текущей радиостанции.
5. Нажмите и удерживайте для включения ТА (дорожных сообщений).
6. Изменение отображаемой информации.
7. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
8. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск назад по радиостанциям.