


## БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ

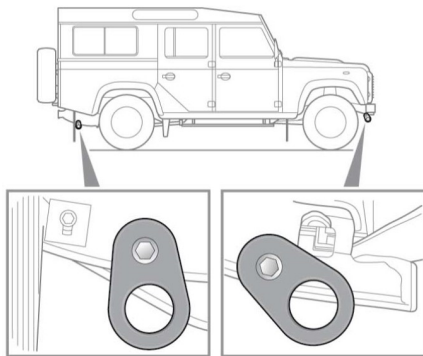

E135715

**!** Буксировочные проушины в передней и в задней части автомобиля предназначены только для эвакуации по дороге. Их использование для каких-либо других целей может привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.

## КРЕПЕЖНЫЕ ПРОУШИНЫ

Для крепления троса используйте буксировочные проушины на поперечине. Не закрепляйте крюки или крепления прицепа на других частях автомобиля.

## ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Рекомендуемый метод эвакуации или транспортировки автомобиля – специально предназначенный для этого эвакуатор или прицеп.

Убедитесь, что транспортировка осуществляется квалифицированными специалистами.

## БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

**!** Не пытайтесь буксировать автомобиль, пока выключатель стартера не установлен в положение I. В положении I замок рулевой колонки выключается.

**!** Если двигатель не работает, усилители рулевого управления и тормозов работать не будут. Потребуется большее усилие для поворота рулевого колеса и торможения автомобиля. Тормозной путь значительно увеличится.

**!** Запрещается буксировка автомобиля с двумя колесами на земле. Это приведет к серьезной поломке коробки передач.

**!** Автомобиль можно буксировать на четырех колесах на расстояние не более 50 км (30 миль) со скоростью не более 50 км/ч (30 миль/ч). Увеличение расстояния или скорости может привести к серьезному повреждению коробки передач.

### Процедура буксировки

Рекомендуемый метод эвакуации – транспортировка, однако автомобиль можно буксировать на четырех колесах.

1. Включив стояночный тормоз, закрепите в передней буксировочной проушине буксировочное приспособление эвакуатора.

2. Убедитесь, что выбрано нейтральное положение коробки передач, и поверните ключ зажигания в положение I. По возможности заведите двигатель.

***Примечание:** Если ключ зажигания остается в положении I длительное время, но двигатель не включается, это может привести к разряду аккумуляторной батареи.*

3. Не отпуская педаль тормоза, выключите стояночный тормоз и начинайте буксировку.
4. В месте назначения постарайтесь припарковать автомобиль на твердой ровной поверхности. Включите стояночный тормоз и выключите зажигание.
5. Отсоедините буксировочное приспособление.



**При отсоединении буксировочного приспособления соблюдайте особую осторожность. Автомобиль может начать двигаться.**