


Контроль курсовой устойчивости

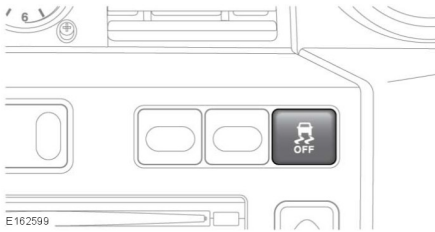

Чтобы отключить DSC, нажмите и кратковременно удерживайте кнопку "DSC OFF" (DSC выкл.). Включится сигнализатор "DSC OFF" (DSC выкл.). См. **40, СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)**. Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы (ETC) и может привести к увеличению пробуксовки колес.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC

Чтобы снова включить DSC, нажмите и кратковременно удерживайте кнопку "DSC OFF" (DSC выкл.).