


Процедура замены ламп заднего габаритного фонаря, стоп-сигнала и указателей поворота аналогична процедуре замены лампы габаритного фонаря. См. **94, ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.**


ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВЕРХНЕГО СТОП-СИГНАЛА

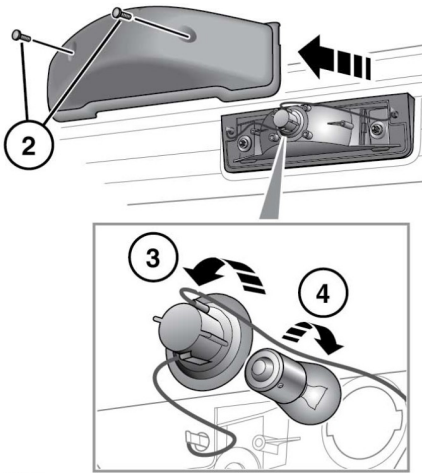

E135733

1. Откройте дверь багажного отделения.
2. Выверните крепежные винты и снимите крышку.
3. Поверните патрон против часовой стрелки, чтобы снять его.
4. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее в патрон и поверните.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

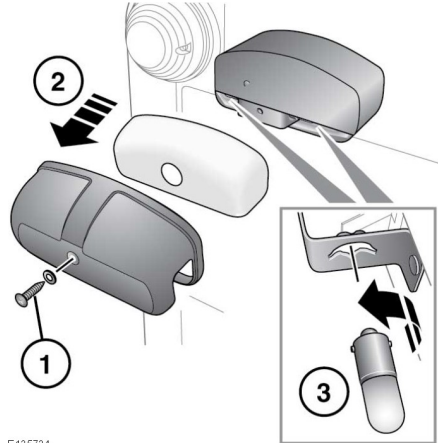

E135734

1. Снимите винт крепления.
2. Снимите крышку.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее в патрон и поверните.