


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

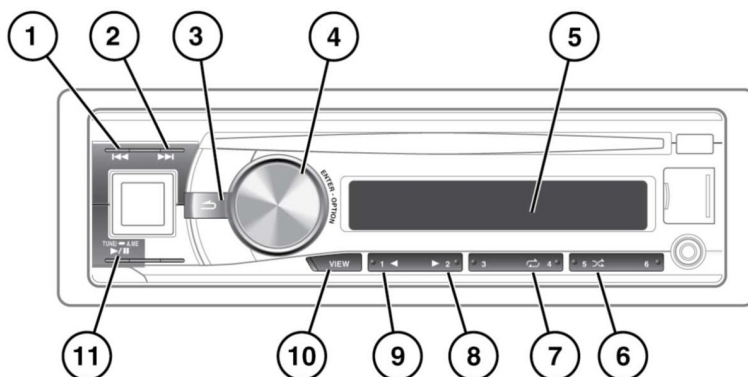

E145976

1. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие - выбор предыдущей композиции на текущем аудиоисточнике.
 - Длительное нажатие - сканирование назад по текущей композиции.
2. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие - выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике.
 - Длительное нажатие - сканирование вперед по текущей композиции.
3. Назад:
 - Кратковременное нажатие - возврат к предыдущему меню.
 - Длительное нажатие - закрытие меню.
4. Регулировка громкости / поиск / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
 - Нажмите во время воспроизведения файла MP3 для осуществления поиска по названию папки или названию файла. См. **77, ПОИСК КОМПОЗИЦИЙ**.
5. Экран информационного дисплея.
6. Воспроизведение в произвольном порядке: нажмите несколько раз для выбора одного из следующих параметров:
 - Shuffle - воспроизведение композиций в произвольном порядке (режим компакт-диска).