


## STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

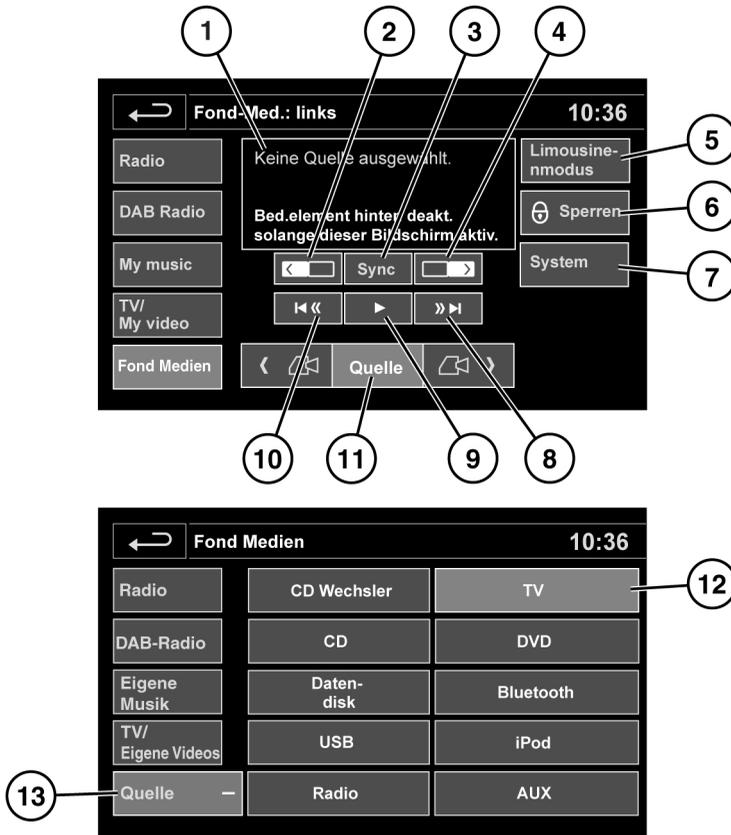

E157297

**Fond-Medien** im Audio/Video-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auszuwählen.

1. Informationsanzeige.
2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.

3. **Sync**: nach dem Einlegen einer Quelle (siehe Punkte 2 und 4) **Sync** berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren. Die ausgewählte Quelle wird dann auf beiden Bildschirmen angezeigt.

**Hinweis:** Wenn beide Bildschirme bereits synchronisiert sind, wird die **Sync**-Schaltfläche ausgegraut dargestellt.

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.