

3. LED (Betriebsanzeige).
4. Antenne.

**Hinweis:** Die Antenne beim Betätigen der Taste EIN bzw. AUS nicht berühren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 m. Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

Die **EIN**-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass ein automatisches Heizprogramm aktiviert ist. Die LED blinkt alle zwei Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Das Heizprogramm bleibt nur 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Sie wird auch automatisch beim Anlassen des Motors ausgeschaltet.

Von der LED-Anzeige werden die folgenden Zustände der Heizung angezeigt:


- Leuchtet 2 Sekunden lang **grün** auf, wenn die Taste **ON** (Ein) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb angefordert wurde.
- Leuchtet 2 Sekunden lang **rot** auf, wenn die Taste **OFF** (Aus) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass die Heizung ausgeschaltet wurde.
- Blinkt 2 Sekunden lang **grün** oder **rot**, wenn die Taste **ON** oder **OFF** gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Signal nicht empfangen wurde.
- Leuchtet 2 Sekunden lang **orange** auf, bevor sie **grün** oder **rot** leuchtet, um anzuzeigen, dass die Batterie der Fernbedienung schwach ist.

- Blinkt 5 Sekunden lang **orange**, um anzuzeigen, dass das Signal nicht empfangen wurde und die Batterie der Fernbedienung erneuert werden muss.

## ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN

Zusätzliche Fernbedienungen können für die Bedienung der Heizung programmiert werden. Es können pro Fahrzeug maximal drei Fernbedienungen programmiert werden. Zusätzliche Fernbedienungen können von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb bezogen werden, der sie auch für das Fahrzeug programmiert.

## AUSTAUSCHEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIEN

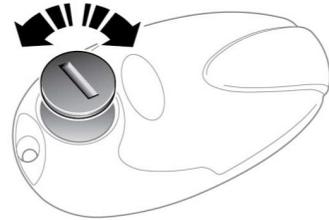

E147097

Die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben halten und z. B. mit einer Münze die Batterieabdeckung aufdrehen. Die Abdeckung abnehmen, um an die Batterie zu gelangen. Die alte Batterie entnehmen und unter Beachtung der korrekten Polarität eine neue 3,3-V-Ersatzbatterie (Typ CR1/3N) einsetzen. Die Abdeckung wieder aufsetzen und zum Schließen drehen.