


FAHRPOSITIONSSPEICHER

Nach dem Einstellen des elektrisch betätigten Fahrersitzes, der Lenksäule (siehe **26, EINSTELLEN DES LENKRADS**) und der Außenspiegel (siehe **62, AUSSENSPIEGEL**) auf die optimale Fahrposition können die vorgenommenen Einstellungen gespeichert werden.

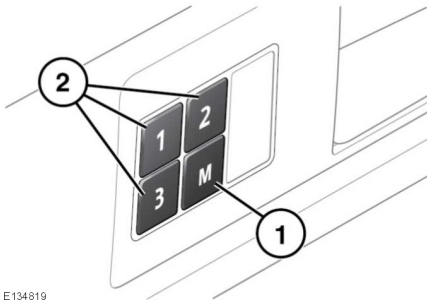


E134819

1. Zum Aktivieren der Speicherfunktion die Positionsspeichertaste (**M**) drücken.
2. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen innerhalb von fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken. Zur Bestätigung der Speicherung Ihrer Einstellungen erscheint, begleitet von einem akustischen Signal, auf dem Informationsdisplay die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGESPEICHERT**.
3. Zum Abrufen einer gespeicherten Position die entsprechende Speichertaste drücken. Auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGERUFEN** angezeigt.

Eine Sitzposition kann nur während der aktiven Zeitspanne von fünf Sekunden gespeichert werden.

Durch Programmieren einer Speicherposition werden bereits vorhandene Einstellungen überschrieben.

KLAPPBARE ARMLEHNE

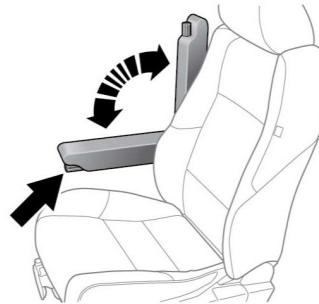

E134910

Die klappbare Armlehne (sofern vorhanden) kann verstaut werden, indem sie in die vertikale Position gebracht wird. Mit dem Einstellrad (Pfeil) die gewünschte Höhe einstellen.