
Heizung und Lüftung

KLIMAREGELUNG VORN

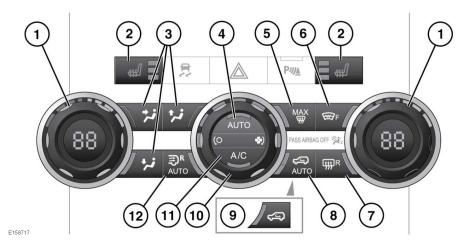

- **1.** Temperaturregelung: individuell für Fahrer/Beifahrereinstellungen.
- 2. Sitzheizungen:
 - Einmal drücken, um die hohe
 Einstellung auszuwählen, zweimal
 drücken, um die mittlere auszuwählen,
 dreimal drücken, um die niedrige
 Einstellung auszuwählen, und ein
 viertes Mal drücken, um die Heizung
 auszuschalten.
- **3.** Luftverteilungstasten:
 - Windschutzscheiben- und Seitenfensterbelüftungsöffnungen.
 - Kopfraumbelüftungsöffnungen.
 - Fußraumbelüftungsöffnungen.

Hinweis: Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.

- **4.** AUTO-Modus: Für vollautomatischen Betrieb.
- 5. Betriebsart zum maximalen Entfrosten.

6. Windschutzscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.

Hinweis: Nicht bei für den brasilianischen Markt vorgesehenen Fahrzeugen.

- 7. Heckscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.
- Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.
- 8. Luftqualitätssensor.
- 9. Umluftfunktion.
- 10. Lüftersteuerung:
 - Diesen Regler drehen, um die Lüfterdrehzahl einzustellen.
 - Vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Klimaregelung auszuschalten.