## Heizung und Lüftung

In folgenden Fällen ist das System möglicherweise ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- · Zu wenig Kraftstoff.
- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur.

## EINSTELLEN DER KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der AUTO-Taste der Klimaanlage.

**Hinweis:** Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.



E140084

## Einstellen eines zeitgesteuerten Klimaprogramms:

- 1. Die Taste STARTMENÜ drücken.
- 2. Die Schaltfläche


Klimaanlagen-Zeitsteuerung berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche Sonderfunktionen aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder Ganze Woche auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.

- 3. Das Symbol **Timer 1** oder **Timer 2** berühren. Die Timer können mit der Ein-/Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
- Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
- Die Schaltfläche OK berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü Systemeinstellungen gewählten Zeiteinstellung. Siehe 44, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden Ein- /Aus-Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder mit der Option Klimaanlagen-Zeitsteuerung im Informationsstartmenü gelöscht werden.

## VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

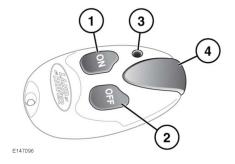

- 1. Taste ON (Ein).
- 2. Taste OFF (Aus).