

Rücksitze

- ❗ Nicht versuchen, die Sitze anzuheben, wenn die Laderaumabdeckung hinter den Sitzen verstaut ist. Das kann zu einer Beschädigung der Laderaumabdeckung führen.

Hinweis: Die mittlere Rückenlehne muss immer zuletzt aufgerichtet werden.


1. An der Schlaufe (3) vorn am Sitzpolster ziehen.
2. Die Rückenlehne an der Ober- und Unterseite greifen und in die Ablageposition bringen.
3. Den Entriegelungshebel (1) nach vorn ziehen.
4. Die Rückenlehne nach oben ziehen und in die vorgesehene Position schieben. In der korrekten Position rastet der Verriegelungsmechanismus hörbar ein.

Hinweis: Die Kopfstützen müssen in die korrekte Position angehoben werden, bevor sich jemand auf den betreffenden Sitz setzt.

ZUGANGSPOSITION (7-Sitzer)

- ⚠ **Das Fahrzeug darf nicht mit den Rücksitzen in der Zugangsposition gefahren werden. Eine Bewegung des Fahrzeugs könnte dazu führen, dass die Rückenlehne plötzlich nach vorn fällt und Verletzungen verursacht.**

Um mit dieser Methode Zugang zur dritten Sitzreihe zu erhalten, muss zunächst die Kopfstütze der zweiten Reihe vollständig abgesenkt werden.

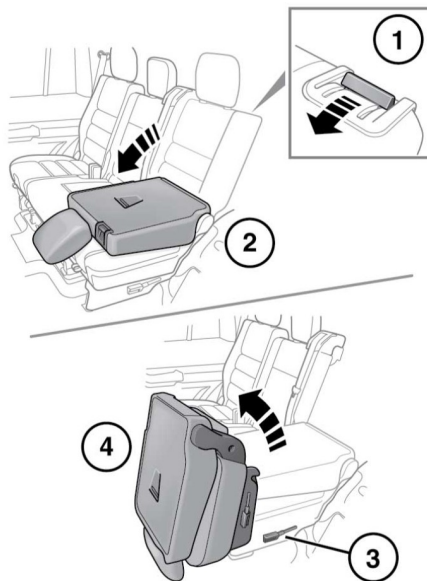

E134918

1. Den Rückenlehnenhebel nach vorn ziehen.
2. Die Rückenlehne in die Ablageposition absenken.
3. Den Zugangshebel an der Seite des Sitzes ziehen.
4. Den Sitz nach vorn klappen.

Um den Sitz in die aufrechte Stellung zurückzubringen, diesen absenken, bis der Zugangshebel wieder einrastet. Dann am Rückenlehnen-Entriegelungshebel ziehen und die Rückenlehne wieder in die aufrechte Position bringen.

Hinweis: Die Sitze der zweiten Reihe können nicht unmittelbar aus der Laderaumposition in die Zugangsposition gebracht werden. Die Rückenlehne muss zuerst in die Ablageposition gebracht werden.