


## GETEILTER KARTENBILDSCHIRM

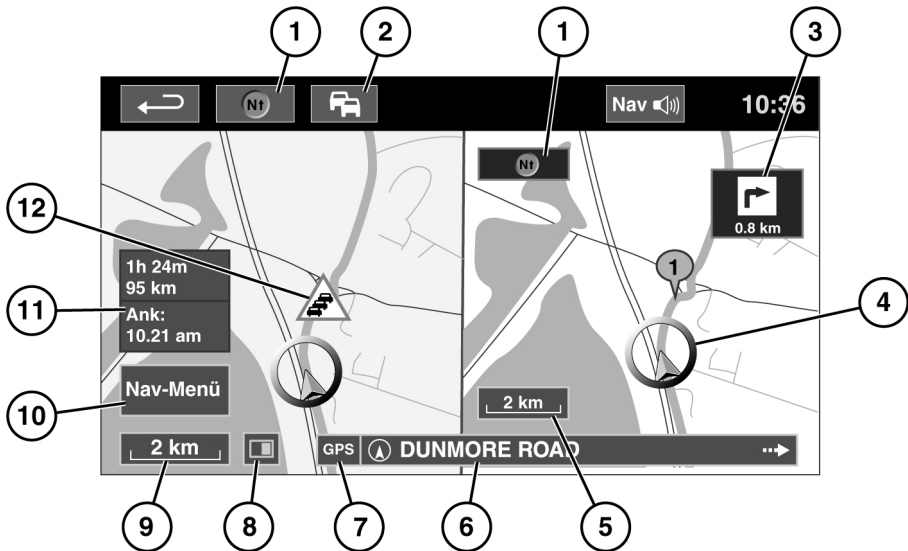

E141772

1. Kompass (immer nach Norden ausgerichtet): Drücken, um zwischen folgenden Kartenstilen auszuwählen: Norden oben, Fahrtrichtung oben oder Vogelperspektive.
2. TMC-Signal (Verkehrsfunkkanal): Wenn kein diagonaler Balken angezeigt wird, wird ein Signal empfangen; ist ein Balken zu sehen, wird kein Signal empfangen. Die Farbe des Symbols ändert sich entsprechend des Status des Verkehrs entlang der Route.
3. Anzeige der nächsten Fahrtrichtung: Wurde die Kreuzungskartenansicht ausgeschaltet, zum erneuten Aufrufen das Symbol berühren.
4. Aktuelle Fahrzeugposition und Fahrtrichtung.
5. Rechte Kartenansicht, Maßstab/Zoom-Einstellung.
6. Aktuelle Position.
7. GPS-Signalanzeige: Die Anzeige erscheint nur, wenn kein Empfang besteht.
8. Bildschirmauswahl.
9. Linke Kartenansicht, Maßstab/Zoom-Einstellung.
10. Öffnet den Navigationsmenü-Bildschirm 1 von 2.
11. Entfernung/Zeit bis zum Ziel.
12. TMC-Ereignis (Verkehrsstau).



Berühren, um die Kreuzungs- und Autobahnkreuz-Ansicht zu schließen. Nach dem Schließen wird die zuvor dargestellte Karte angezeigt.