

Aussteigen aus dem Fahrzeug

Zum Entriegeln und Öffnen einer Vordertür am Türgriff (2) ziehen. Zum Entriegeln und Öffnen einer Hintertür zuerst den Verriegelungshebel betätigen, dann am Türgriff ziehen.

Hauptverriegelungs-/Entriegelungstasten: Zum Verriegeln (4) oder Entriegeln (3) des Fahrzeugs die entsprechende Taste an der Tür drücken.

Hinweis: Die Hauptentriegelungstaste ist deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt wird.


VERRIEGELUNGSFEHLER

Sind bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen, wird das Fahrzeug nicht verriegelt, und es ertönen zwei Hupsignale. Das Fahrzeug verriegelt sich erst dann ordnungsgemäß, wenn alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe vollständig geschlossen sind.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall könnten sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

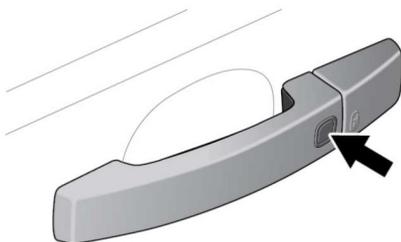

E134817

Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, einmal die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) am Türgriff drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung einmal auf. Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Signalton.
- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, innerhalb von drei Sekunden zweimal die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein doppelter Warnton.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, wenn die Taste gedrückt wird, ertönen zwei Signaltöne.

Um eine Komfortschließung der Fenster zu initiieren, die Taste der schlüssellosen Verriegelung drei Sekunden lang gedrückt halten. Dadurch wird auch das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen nur, während die Taste betätigt wird. Um das Fahrzeug komplett zu sichern, weiterhin die Taste drücken, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Ein ausgelöster Alarm kann deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste des Smart Keys gedrückt wird oder indem der Smart Key unter die Lenksäule gehalten wird (siehe 102, **MOTOR SPRINGT NICHT AN**).