


INNENLEUCHTEN

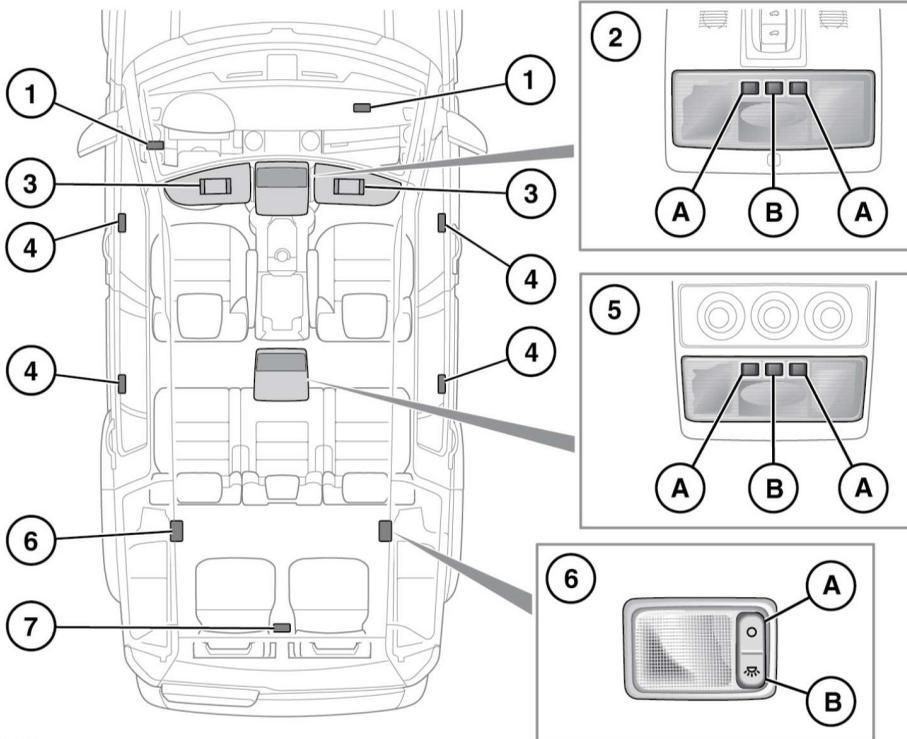

E155547

- 1. Fußraumleuchten:** Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.
- 2. Schalter Innenbeleuchtung vorn:**
 - A.** Schalter Kartenleselampe (ein/aus).
 - B.** Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto).
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Auto-Modus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Auto-Modus leuchten die Leuchten auf, wenn eine Tür geöffnet wird.
- 3. Sonnenblendenleuchten:** Mit dem Schalter auf Wunsch ein- oder ausschalten.
- 4. Ausstiegsleuchten:** Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.
- 5. Schalter Innenbeleuchtung hinten:**
 - A.** Schalter Kartenleselampe (ein/aus).
 - B.** Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto).
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Auto-Modus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Auto-Modus leuchten die Leuchten auf, wenn eine Tür geöffnet wird.
- 6. Innenbeleuchtung der dritten Sitzreihe:**
 - A.** zum Ausschalten drücken.
 - B.** zum Einschalten drücken.

7. Laderaumbeleuchtung: Leuchtet automatisch auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.