


## TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

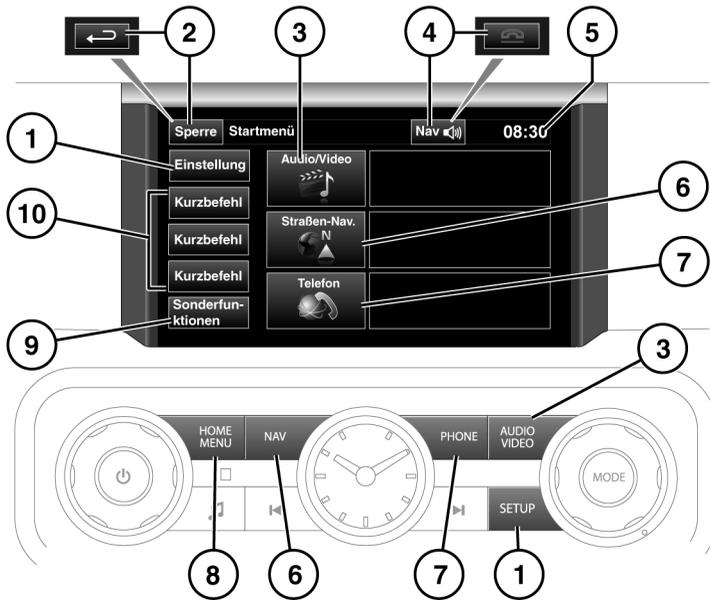

E155450

- ❗ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
  - ❗ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.
1. Berühren, um den Modus **Sperre** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
  2. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen, siehe 152, **AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
  3. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
  4. Berühren, um Zeit/Datum einzustellen.
  5. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
  6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
  7. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
  8. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.