


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

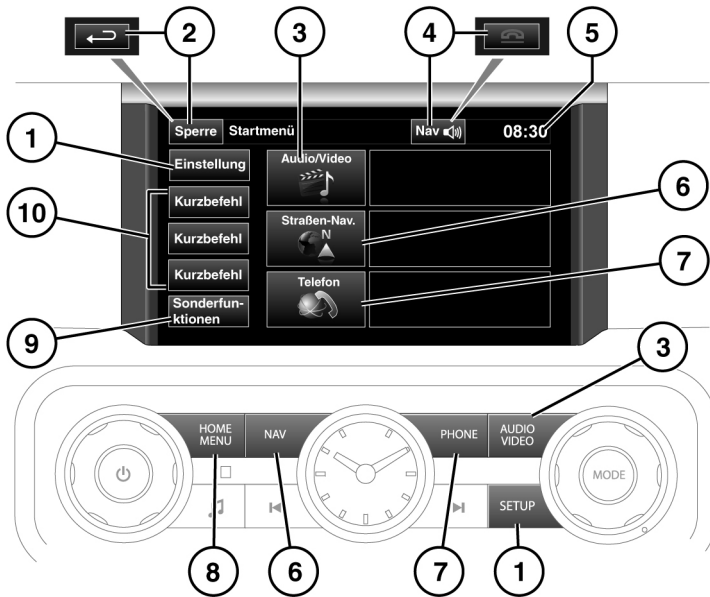

E155450

- ❗ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
 - ❗ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreens verschüttet oder verspritzt werden.
1. Berühren, um den Modus **Sperre** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
 2. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen, siehe 152, **AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
 3. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
 4. Berühren, um Zeit/Datum einzustellen.
 5. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
 6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
 7. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
 8. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.