


## VERTEILERGETRIEBE

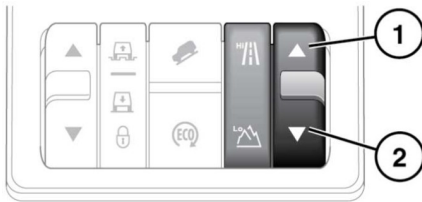

E156912

### 1. Hoher Fahrbereich (Hi):

**Hi** ist auf allen normalen Straßen sowie in trockenem, ebenem Gelände zu verwenden.

### 2. Niedriger Fahrbereich (Lo):

**Lo** sollte nur in Situationen verwendet werden, bei denen das Manövrieren mit geringer Geschwindigkeit erforderlich ist. **Lo** ist außerdem bei extremen Geländeanforderungen einzusetzen. Den Fahrbereich **Lo** nicht auf normalen Straßen einsetzen.

## STATIONÄRER FAHRBEREICHSWECHSEL

Bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug die Leerlaufstellung (**N**) auswählen.

Den Verteilergetriebebeschalter in Richtung Fahrbereich **Lo** (**2**) bewegen und loslassen. Der Fahrbereichswchselstatus wird nach mehreren Sekunden bestätigt.

## BEREICHSWECHSELANZEIGEN

Im Fahrbereich **Hi** leuchten keine Bereichsanzeigen auf. Siehe **50, NIEDRIGER FAHRBEREICH (GRÜN)**.

Während ein Fahrbereichswchsel durchgeführt wird, blinken die Bereichsanzeigeleuchten wie folgt:

### Wechsel von Hi nach Lo:

- Die Leuchten für den Fahrbereich **Lo** blinken während des Wechsels und zeigen dann Dauerlicht.
- Auf dem Informationsdisplay wird kurz die Meldung **GELÄNDEUNTERSETZUNG EINGELEGT** angezeigt.

### Wechsel von Lo nach Hi:

- Die Leuchten für den Fahrbereich **Lo** blinken während des Wechsels.
- Die Bereichsanzeigeleuchte für **Lo** erlischt, wenn der Wechsel abgeschlossen ist.
- Auf dem Informationsdisplay wird kurz die Meldung **STRASSENANGANG EINGELEGT** angezeigt.

## BEREICHSWECHSEL WÄHREND DER FAHRT

Es wird empfohlen, den Bereichswchsel bei stehendem Fahrzeug vorzunehmen. Erfahrene Geländefahrer können einen Fahrbereichswchsel von **Lo** nach **Hi** während der Fahrt wie nachstehend beschrieben vornehmen.

**Hinweis:** Das Umschalten von **Hi** nach **Lo** kann nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.

## WECHSEL VOM NIEDRIGEN IN DEN HOHEN FAHRBEREICH

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von höchstens 60 km/h (30 mph) die Leerlaufstellung (**N**) wählen. Den vorderen Teil des Verteilergetriebebeschalters (**1**) in die Stellung **Hi** drücken und loslassen.

Der Bereichswchselstatus wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Nach Abschluss **D** wählen.