
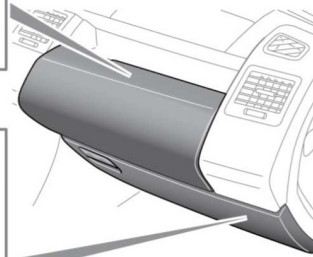
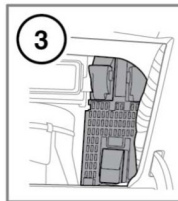
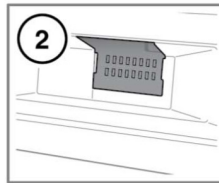


EINBAULAGE DER SICHERUNGSKÄSTEN

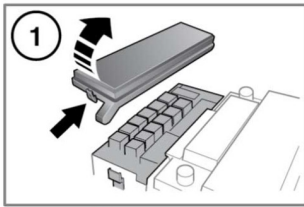

E156592

1. Motorraum-Sicherungskasten.
2. Oberer Fahrgastraum-Sicherungskasten.
3. Unterer Fahrgastraum-Sicherungskasten.

Um zum oberen Fahrgastraum-Sicherungskasten zu gelangen, das obere Handschuhfach öffnen und die Abdeckung an der Rückseite des Handschuhfachs entfernen.

Ein Schild auf der Rückseite der Abdeckung gibt die geschützten Stromkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.

Um zum unteren Fahrgastraum-Sicherungskasten zu gelangen, das untere Handschuhfach öffnen, die Oberseite der Stützen zusammendrücken und das Handschuhfach in den Fußraum absenken.

Ein Schild auf der Rückseite des Handschuhfachs gibt die geschützten Schaltkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.

Nummer und Position der Motorraum-Sicherungen sind auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels angegeben.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG

⚠ Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.

⚠ Brennt die Ersatzsicherung durch, nachdem sie eingesetzt wurde, muss die elektrische Anlage von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.

Hinweis: Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen ersetzen zu lassen.

Die Zündung und den betroffenen elektrischen Stromkreis immer ausschalten, bevor eine Sicherung erneuert wird.