

## DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC)



Die dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) kann Fehleinschätzungen des Fahrers nicht ausgleichen. Es liegt auch weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, umsichtig, aufmerksam und in einer Weise zu fahren, die sicher für die Fahrzeug, seine Insassen, und andere Verkehrsteilnehmer ist.

DSC optimiert die Fahrstabilität, auch in kritischen Fahrsituationen. Das System steuert die dynamische Stabilität beim Beschleunigen und beim Anfahren aus dem Stand. Außerdem erkennt es instabiles Fahrverhalten wie Unter- und Übersteuern, und es unterstützt die Fahrzeugbeherrschung, indem es die Motorleistung manipuliert und einzelne Räder individuell abbremst. Beim Betätigen der Bremsen kann es zu Geräuschentwicklung kommen.

## AUSSCHALTEN DER DSC




Durch eine nicht angemessene Deaktivierung der DSC kann die Sicherheit beeinträchtigt werden. In den meisten Fahrsituationen, insbesondere bei Straßenfahrten, wird empfohlen, die DSC nicht zu deaktivieren.

Bei einigen Fahrbedingungen kann es angemessen sein, die DSC zur Verbesserung der Traktion zu deaktivieren. Dazu gehören:

- Herausschaukeln des Fahrzeugs aus einer Senke oder einer tiefen Spurrille.
- Anfahren in tiefem Schnee oder auf losem Untergrund.
- Fahren durch tiefen Sand oder Schlamm.

Die DSC sollte wieder eingeschaltet werden, sobald die Schwierigkeiten überwunden sind.

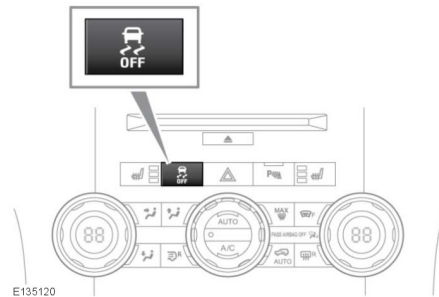

Zum Deaktivieren der DSC kurz die Taste **DSC OFF** (DSC aus) auf dem Armaturenbrett drücken (die Warnleuchte für ausgeschaltete DSC leuchtet kontinuierlich). Bei deaktivierter DSC greift auch die Traktionskontrolle nicht im normalen Umfang ein, so dass die Räder mehr durchdrehen können.



Bei Fahrzeugen mit Eingang-Verteilergetriebe (nur hoher Fahrbereich) wird empfohlen, DSC einzuschalten, da das System so eingestellt ist, dass es in allen Situationen in Verbindung mit dem jeweiligen Terrain Response-Modus eine verbesserte Traktion ermöglicht. Siehe **132, BEDIENUNG DES TERRAIN RESPONSE-SYSTEMS**.

## EINSCHALTEN DER DSC

Die DSC wird folgendermaßen wieder aktiviert:

- Kurz den Schalter **DSC OFF** (DSC aus) drücken.
- Den Motor anlassen.
- Ein neues Terrain Response-Spezialprogramm auswählen.