


INSTRUMENTENTAFEL

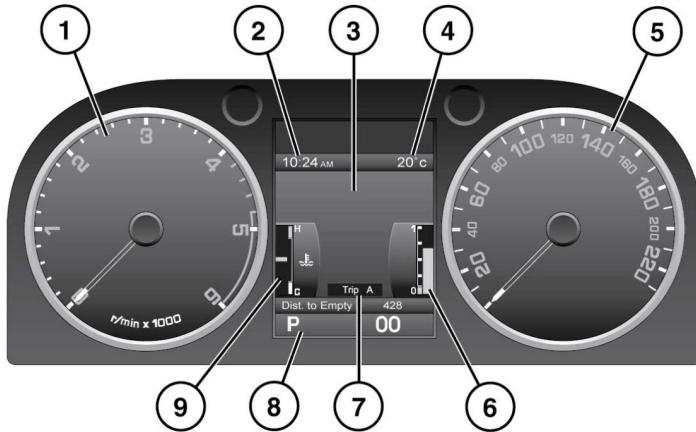

E134839

1. Drehzahlmesser.
2. Uhr.
3. Informationsdisplay.
4. Außentemperaturanzeige.
5. Tachometer.
6. Kraftstoffanzeige:

⚠ Den Tank niemals leertreiben. Daraus resultierende Fehlzündungen können den Katalysator schwer beschädigen.

Leuchtet die **orange**

Kraftstoffreserve-Warnleuchte auf, muss das Fahrzeug so bald wie möglich betankt werden. Die ungefähre Strecke, die mit dem verbleibenden Kraftstoff noch gefahren werden kann, kann von der Reichweite-Funktion auf dem Bordcomputer abgelesen werden. Siehe **45**, **BORDCOMPUTER**.

Neben dem Tanksäulensymbol befindet sich zur Erinnerung an die Lage des Tankdeckels ein Pfeil, der auf die entsprechende Fahrzeugseite weist.

7. Gesamtkilometerzähler und Tageskilometerzähler.
8. Gangwahlanzeige.
9. Temperaturanzeige:



Wird das Fahrzeug bei überhitztem Motor gefahren, können schwere Motorschäden entstehen.

Bewegt sich der Zeiger in den Bereich **H** oben an der Skala, ist der Motor überhitzt. Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor im Leerlauf laufen lassen, bis die Temperatur zurückgeht. Geht die Temperatur nach ein paar Minuten nicht zurück, den Motor abstellen und abkühlen lassen. Falls das Problem anhält, unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.