


## Общие сведения об аудио/видеосистеме

Для регулировки настроек звука нажмите программную клавишу **Tone** (Звук). Отрегулируйте уровень низких частот, высоких частот и сабвуфера с помощью программных кнопок "+" или "-".

Для регулировки баланса правых/левых и передних/задних динамиков нажмите программную клавишу **Balance/Fade** (Баланс).

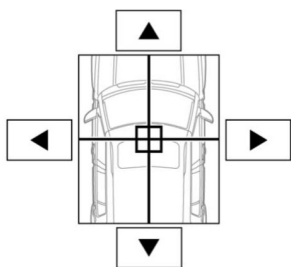

E155569

Нажимая на кнопки со стрелками, переместите фокус звука в нужную зону автомобиля. Можно также коснуться точки фокуса звука и "перетащить" ее в нужное место.

Если имеется функция объемного звука, нажмите **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** или выберите **Off** (Выкл.) для отключения объемного звучания.

**Примечание:** Опции объемного звучания недоступны для определенных источников, для которых режим объемного звучания настраивается автоматически.

### ЗАГРУЗКА ДИСКОВ

⚠ Не применяйте силу, вставляя диск в лоток.

⚠ Не следует пользоваться CD- или DVD-дисками неправильной формы и с приклеенной защитной пленкой или самоклеящимися этикетками.

⚠ Проигрыватель компакт-дисков воспроизводит только диски, соответствуют международному аудиостандарту Red Book. Воспроизведение компакт-дисков, не соответствующих данному стандарту, не гарантируется.

⚠ Не гарантируется нормальное воспроизведение записываемых (CD-R) и перезаписываемых (CD-RW) дисков.

⚠ Нормальное воспроизведение записываемых дисков (DVD-R и DVD+R) может оказаться невозможным.

⚠ Двухформатные двусторонние диски (формат DVD Plus, CD-DVD) толще обычных дисков, поэтому их воспроизведение не гарантируется, и подобные диски могут застревать.

Используйте только высококачественные недеформированные диски диаметром 12 см (4,7 дюйма).

Проигрыватель воспроизводит компакт-диски типа CDDA (компакт-диск с цифровой аудиозаписью) и файлы MP3, WMA, WAV и AAC.

В проигрыватель можно загружать только по одному диску CD или DVD, но в виртуальное хранилище можно загрузить до 10 CD.

В виртуальное хранилище можно загружать только диски типа CDDA.