


Выход из автомобиля

Нажмите и удерживайте кнопку запертия в течение 3 секунд. Будет выполнено простое запертие, и тут же в полнофункциональном режиме включится охранная сигнализация. Через 3 секунды все открытые окна будут закрыты. Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля) (см. раздел **55, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**).

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

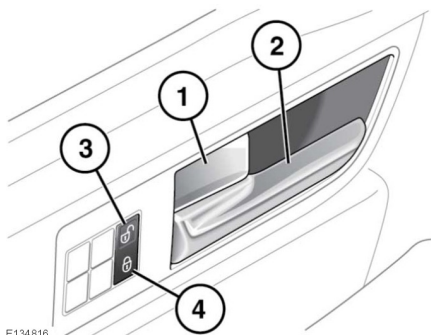

Находясь в салоне, все двери можно запереть нажатием клавиши запертия (1) на двери водителя или на двери пассажира.

Каждую заднюю дверь можно запереть отдельно, нажав на соответствующую клавишу запертия.

Для отпирания и открывания передней двери потяните за ручку (2). Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала воспользуйтесь клавишей запертия, затем потяните ручку двери.

Кнопки запертия/отпирания центрального замка: Чтобы запереть (4) или отпереть (3) автомобиль, нажмите соответствующую кнопку на двери.

Примечание: Работа кнопки отпирания центрального замка блокируется, если автомобиль заперт электронным ключом.


ОШИБКА ЗАПИРАНИЯ

Если одна из или несколько дверей, капот или дверь багажного отделения закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль замки не сработают, и раздастся двукратный звуковой сигнал. Полного запертия автомобиля не произойдет, пока все двери, капот и дверь багажного отделения не будут полностью закрыты.

ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА



Не используйте двойное запертие, если в автомобиле находятся люди или животные. При возникновении аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.

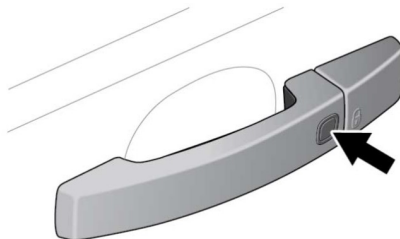

E134817