


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

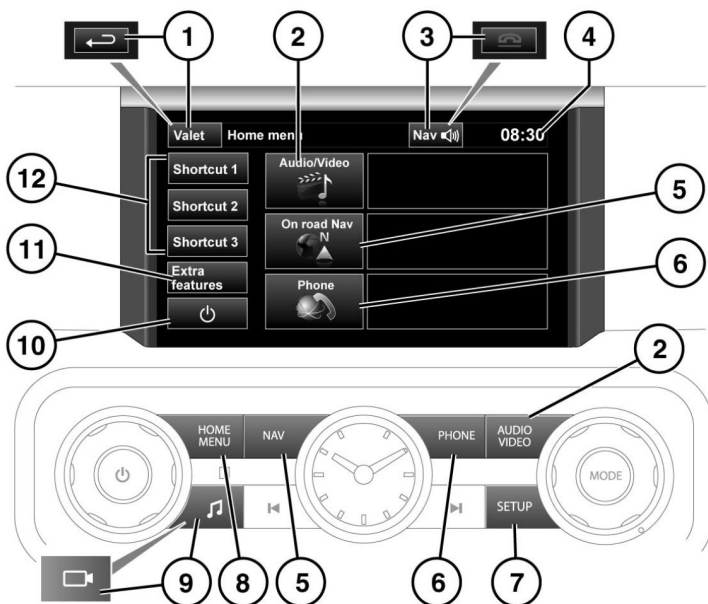

E155450

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
- ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
- 1. Нажмите для выбора режима **Valet** (Служебный режим). После входа в меню пиктограмма меняется на программную кнопку Back (Назад). Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему экрану.
- 2. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео), см. **186, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
- 3. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора пиктограмма меняется. Нажмите для завершения вызова.
- 4. Нажмите для установки времени/даты.
- 5. Нажмите для выбора меню **On road Navigation** (Навигация на дорогах). Отображается текущий пункт назначения.
- 6. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон).