


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

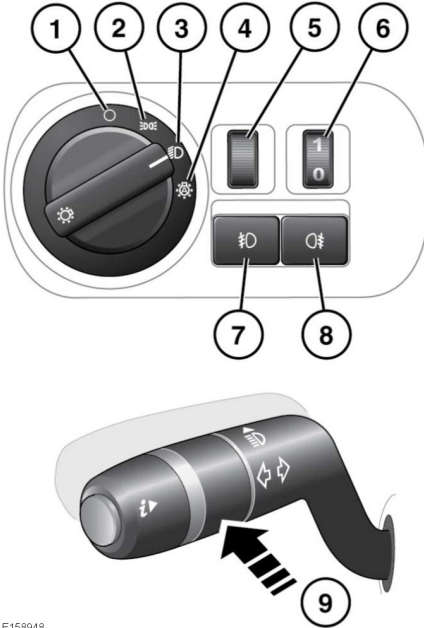

1. Выключение фар/габаритных фонарей.
2. Включены габаритные фонари.
3. Включение ближнего света фар.

4. Активация автоматического включения освещения: когда переключатель освещения установлен в это положение, а зажигание включено, габаритные фонари, ближний свет фар и освещение номерного знака включаются автоматически при низком уровне освещенности. Можно также активировать систему управления дальним светом фар и функцию задержки выключения фар при парковке (см. ниже).
5. Регулятор яркости подсветки.
6. Только для автомобилей с галогенными лампами: регулятор высоты светового пучка фар.
7. Включение/выключение передних противотуманных фар: когда передние противотуманные фары включены, также включится сигнализатор передних противотуманных фар.
8. Включение/выключение задних противотуманных фар: когда задние противотуманные фары включены, также включится сигнализатор задних противотуманных фар.
9. Включение/выключение/мигание фарами дальнего света: если включены фары ближнего света, то для переключения на дальний свет переместите переключатель освещения от себя (при этом включится сигнализатор дальнего света). Чтобы мигнуть фарами потяните и отпустите переключатель освещения.

E158948