


КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

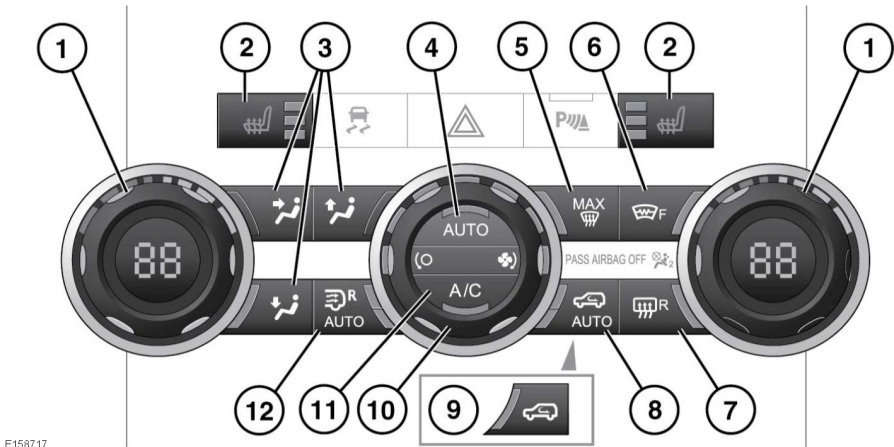

E158717

1. Регуляторы температуры: для индивидуальных настроек водителя/пассажира.
2. Обогрев сидений:
 - Нажмите один раз, чтобы включить обогрев сидений высокой интенсивности, два раза для средней интенсивности, три – для низкой. Четвертое нажатие выключит обогрев сидений.
3. Кнопки распределения воздушных потоков:
 - Обдув ветрового и боковых стекол.
 - Подача воздуха в область лица.
 - Подача воздуха в область ног.

Примечание: Чтобы установить нужный режим распределения потоков воздуха, можно одновременно выбрать несколько настроек.
4. Режим AUTO (Авто): для работы в полностью автоматическом режиме.
5. Режим максимального оттаивания.
6. Обогрев ветрового стекла: отключается по истечении заданного времени.

Примечание: Недоступно на автомобилях, предназначенных для рынка Бразилии.
7. Обогрев заднего стекла: отключается по истечении заданного времени.
 - ⚠ Не наклеивайте наклейки на заднее стекло. Не используйте для очистки внутренней поверхности стекла скребки и абразивные материалы.
8. Датчик качества воздуха.
9. Рециркуляция.
10. Регулятор вентилятора обдува: