


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

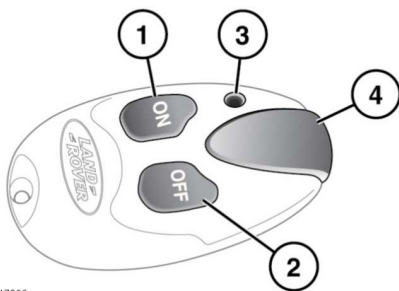

E147096

1. Кнопка **ON** (включение).
2. Кнопка **OFF** (выключение).
3. Светодиод (индикатор работы).
4. Антенна.

Примечание: Нажимая кнопку "ON" (Вкл.) или "OFF" (Выкл.), старайтесь не касаться антенны.

Дистанционное управление работает на расстоянии около 100 м. Направлять антенну на автомобиль не требуется.

Нажмите и удерживайте кнопку **ON** (ВКЛ.) в течение примерно двух секунд. Для подтверждения того, что запущена программа автоматического обогрева, загорится светодиод. Светодиод мигает каждые 2 секунды, указывая на работу подогревателя.

Программа обогрева действует в течение 30 минут и затем автоматически выключается для предотвращения разряда аккумуляторной батареи. Она также выключается автоматически при запуске двигателя.

Светодиодный индикатор указывает на различные состояния и режимы подогревателя:

- Загорается **зеленым** на 2 секунды при нажатии кнопки **ON** (Вкл.), указывая, что подан запрос на включение подогревателя.
- Загорается **красным** на 2 секунды при нажатии кнопки **OFF** (Выкл.), указывая на выключение подогревателя.
- Мигает **зеленым** или **красным** цветом в течение 2 секунд после нажатия на кнопки **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.), указывая на то, что сигнал не принят.
- Горит **оранжевым** в течение двух секунд, затем меняет цвет на **зеленый** или **красный** — низкий заряд батареи.
- Мигает **оранжевым** цветом в течение 5 секунд, указывая, что сигнал не получен и необходимо заменить элемент питания пульта дистанционного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для управления работой подогревателя можно запрограммировать дополнительные пульты дистанционного управления. Для одного автомобиля можно запрограммировать не более 3 пультов дистанционного управления. По вопросам приобретения дополнительных пультов ДУ и их программирования обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.