


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ DUAL VIEW

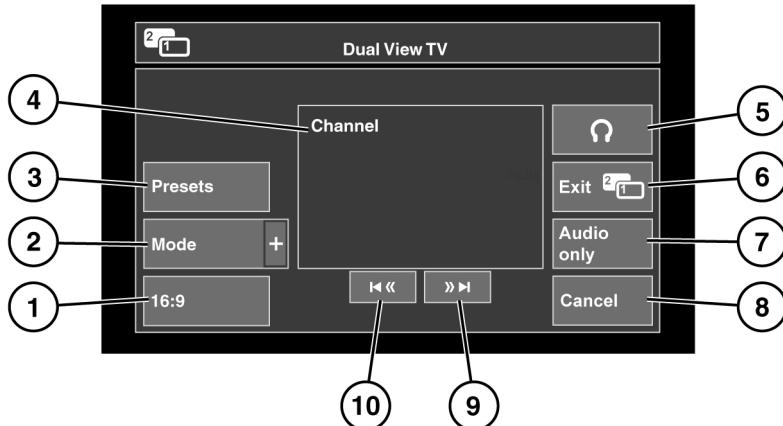

E141042

- Выбор формата изображения (4:3, **Zoom** (Масштабирование), **16:9**). Следующий доступный формат отображается на программной кнопке.
- Просмотр списка всех доступных видеоисточников. Для выбора источника коснитесь соответствующей программной кнопки. Откроется меню управления для данного источника.
- Нажмите для отображения списка настроенных каналов.
Примечание: Во время движения экран предварительного просмотра отключается.
- Сведения о текущем видеоисточнике (например, название телеканала или программы).
- Включение или отключение вывода звука на беспроводные наушники.
- Выберите для отмены режима двойного отображения. На сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
- Выберите для сохранения воспроизведения звука данного видеоисточника, когда на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
- Выберите, чтобы закрыть всплывающее меню управления режимом двойного изображения.
- Поиск вверх: просмотр следующего канала в списке или следующей записи на CD- или DVD-диске.
- Поиск вниз: просмотр предыдущего канала в списке или предыдущей записи на CD- или DVD-диске.