


**Примечание:** Окна будут закрываться, только пока удерживается датчик замка двери. Чтобы полностью защитить автомобиль, продолжайте касаться датчика замка двери до тех пор, пока все окна не будут закрыты.

**Примечание:** Включение и выключение функции полного закрывания осуществляется через меню **Vehicle Set-up** (Настройки автомобиля) на щитке приборов. См. 56, **МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

## ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА

**⚠ Не используйте двойное запирание, если в автомобиле находятся люди или животные. При возникновении аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.**

**⚠** Электронный ключ не будет обнаружен, если он находится внутри какого-либо металлического предмета или экранирован каким-либо устройством, оснащенным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, например, смартфоном, ноутбуком (в том числе находящимся в сумке для ноутбука), игровой консолью и т.д.

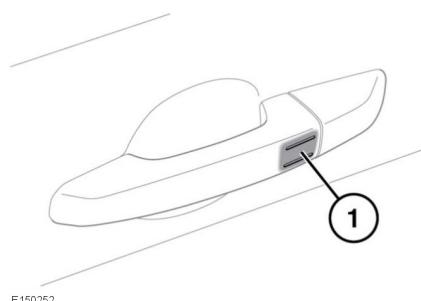

Автоматического запирания автомобиля не произойдет.

**Примечание:** Запирание без ключа срабатывает только в том случае, если электронный ключ обнаружен снаружи автомобиля. Если электронный ключ отсутствует, запирание невозможно.

- Для однократного запирания автомобиля коснитесь датчика запирания (1) на ручке двери (не берясь при этом за ручку).

**Примечание:** Внешний вид датчика запирания может различаться.

**Примечание:** Касаясь датчика, не беритесь за ручку – это помешает запиранию автомобиля.

В подтверждение запирания фонари аварийной сигнализации мигнут один раз.

- Для двойного запирания автомобиля дважды коснитесь датчика запирания на ручке двери (1) в течение трех секунд (не берясь при этом за ручку).

**Примечание:** Касаясь датчика, не беритесь за ручку – это помешает запиранию автомобиля.