


# Общие сведения о стандартной аудиосистеме

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ

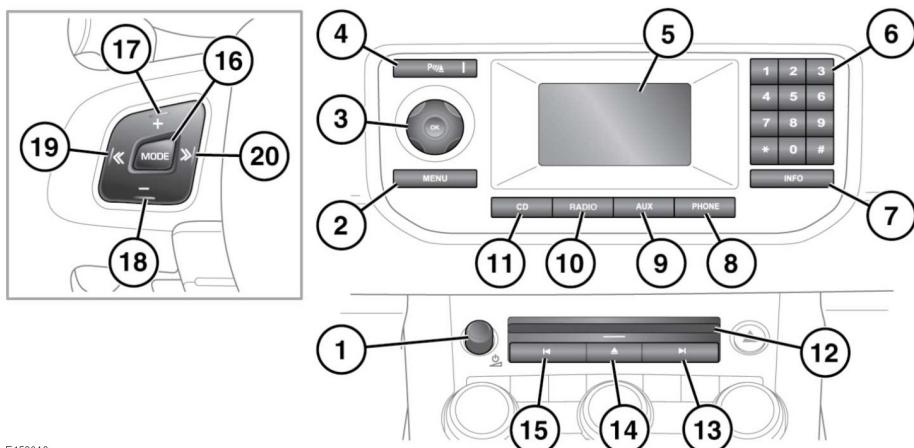

E150340



**Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.**

1. Нажмите для включения или выключения.

**Примечание:** Радио автоматически отключается через 10 минут после выключения зажигания.

Поверните для регулировки уровня громкости.

**Примечание:** В случае эксплуатации аудиосистемы при неработающем двигателе предусмотрено ограничение максимального уровня громкости.

2. Кнопка **MENU** (Меню):

- Настройки аудиосистемы
- Настройки часов
- Язык

**3. OK и переключатель меню навигации:**  
Используйте переключатель навигации для перемещения области выделения/курсора по меню. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.

**4. Система помощи при парковке.**

**5. Информационный дисплей аудиосистемы.**

**6. Клавиатура.**

**7. INFO (Информация):** дорожная информация/новости.

**8. Меню PHONE (Телефон).**

**9. Выберите вход AUX (Дополнительный аудиовход).**

**10. RADIO (Радио):** выбор частотного диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST).

При наличии DAB используется для выбора DAB1 или DAB2.