

- Или дважды нажмите кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП) в течение 3 секунд. В обоих случаях на информационной панели появляется сообщение **Engine Stop Button Pressed** (Нажата кнопка выключения двигателя).

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание без запуска двигателя:

- В автомобиле должен находиться действующий электронный ключ.
 - На автомобилях с автоматической коробкой передач — убедитесь, что педаль тормоза НЕ нажата.
 - На автомобилях с механической коробкой передач — убедитесь, что педаль сцепления НЕ нажата.
- Нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП) до включения сигнализаторов на щитке приборов. См. **410, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**.
- Отпустите кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП).
 - ❗ Если педаль тормоза (на автомобилях с автоматической коробкой передач) или педаль сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач) нажата во время нажатия кнопки **START/STOP** (СТАРТ/СТОП), запустится двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ

*Примечание: Кнопка **START/STOP** (СТАРТ/СТОП) будет неактивна в течение 2 секунд после выключения двигателя.*

Для запуска двигателя во время движения накатом переведите селектора коробки передач в положение **N** (Нейтраль) и нажмите кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП).


РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА

Если дверь автомобиля была открыта резервным механическим ключом, или если автомобиль не обнаруживает электронный ключ, необходимо использовать резервную процедуру запуска без ключа, чтобы выключить сигнализацию и запустить двигатель.

Резервную процедуру запуска без ключа можно использовать только при появлении на информационной панели одного из следующих сообщений:

Smart Key Not Recognised
(Электронный ключ не найден),
Reposition or Place As Shown
(Переместите или расположите, как показано) и **Press Start Button**
(Нажмите кнопку "Старт").

Запуск двигателя

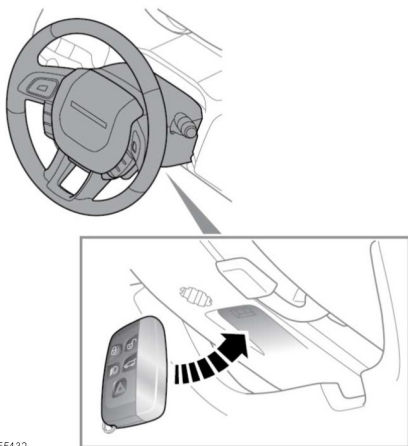

E155432

1. Плотно приложите электронный ключ к нижней поверхности кожуха рулевой колонки кнопками вниз.

***Примечание:** Чтобы было проще приложить электронный ключ, на боковой поверхности рулевой колонки сделано углубление.*

2. Автоматическая коробка передач: полностью нажмите педаль тормоза.
Механическая коробка передач: полностью нажмите педаль сцепления.
3. Нажмите и отпустите кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП).

Когда двигатель заработает, педаль можно отпустить, если это безопасно.

Если электронный ключ не обнаруживается, или двигатель не удается запустить, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую компании.