2. Или дважды нажмите кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП) в течение 3 секунд. В обоих случаях на информационной панели появляется сообщение Engine Stop Button Pressed (Нажата кнопка выключения двигателя).

## ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание без запуска двигателя:

- **1.** В автомобиле должен находиться действующий электронный ключ.
  - На автомобилях с автоматической коробкой передач — убедитесь, что педаль тормоза НЕ нажата.
  - На автомобилях с механической коробкой передач — убедитесь, что педаль сцепления НЕ нажата.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП) до включения сигнализаторов на щитке приборов. См. 410, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
- Отпустите кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП).
- Если педаль тормоза (на автомобилях с автоматической коробкой передач) или педаль сцепления (на автомобилях с механической коробка передач) нажата во время нажатия кнопки START/STOP (СТАРТ/СТОП), запустится двигатель.

## ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ

Примечание: Кнопка START/STOP (СТАРТ/СТОП) будет неактивна в течение 2 секунд после выключения двигателя.

Для запуска двигателя во время движения накатом переведите селектора коробки передач в положение **N** (Нейтраль) и нажмите кнопку **START/STOP** (СТАРТ/СТОП).


## РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА

Если дверь автомобиля была открыта резервным механическим ключом, или если автомобиль не обнаруживает электронный ключ, необходимо использовать резервную процедуру запуска без ключа, чтобы выключить сигнализацию и запустить двигатель.

Резервную процедуру запуска без ключа можно использовать только при появлении на информационной панели одного из следующих сообщений:

Smart Key Not Recognised (Электронный ключ не найден), Reposition or Place As Shown (Переместите или расположите, как показано) и Press Start Button (Нажмите кнопку "Старт").

## Запуск двигателя

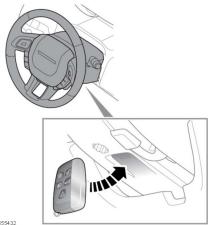

E155432

1. Плотно приложите электронный ключ к нижней поверхности кожуха рулевой колонки кнопками вниз.

Примечание: Чтобы было проще приложить электронный ключ, на боковой поверхности рулевой колонки сделано углубление.

- 2. Автоматическая коробка передач: полностью нажмите педаль тормоза. Механическая коробка передач: полностью нажмите педаль сцепления.
- 3. Нажмите и отпустите кнопку START/STOP (CTAPT/CTOП).

Когда двигатель заработает, педаль можно отпустить, если это безопасно.

Если электронный ключ не обнаруживается, или двигатель не удается запустить, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую компании.