


Стандартная аудиосистема

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМЫ

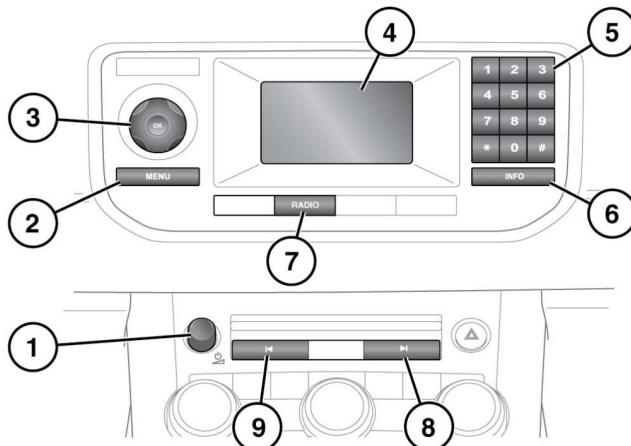

E150341

⚠ Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или выключения.

Примечание: Радио автоматически отключается через 10 минут после выключения зажигания.

Вращайте для регулировки уровня громкости.

Примечание: В случае эксплуатации аудиосистемы при неработающем двигателе предусмотрено ограничение максимального уровня громкости.

2. Кнопка **MENU** (Меню):

- Настройки аудиосистемы.
- Установка часов.
- Язык.

3. **OK** и переключатель меню навигации:
Используйте переключатель навигации для перемещения области выделения/курсора по меню. Если выделена требуемая опция, нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.
4. Информационный дисплей аудиосистемы.
5. Клавиатура.
6. **INFO** (Информация): дорожная информация/новости.
7. **RADIO** (Радио): выбор частотного диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST).
При наличии DAB используется для выбора DAB1 или DAB2.
8. Поиск вперед:
 - Быстрое нажатие: используется для выбора следующей радиостанции вперед по частотному диапазону.