


Подушки безопасности

Отключение/включение подушки безопасности осуществляется в меню **Vehicle Set-up** (Настройки автомобиля) на щитке приборов. См. **56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

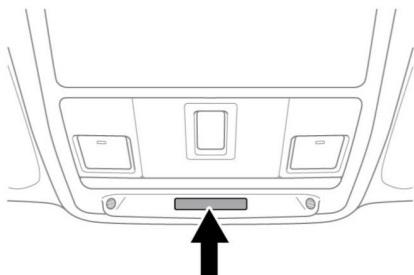

E155462

Индикатор состояния подушки безопасности на потолочной панели управления (см. рисунок) отображает текущее состояние подушки безопасности пассажира.

При отключении подушки безопасности отображается **PASSENGER AIRBAG OFF** (Подушка безопасности пассажира выключена). Если подушка безопасности включена, то в течение первых 60 секунд поездки или при изменении состояния будет отображаться сообщение **ON PASSENGER AIRBAG** (Подушка безопасности пассажира включена).



Для проверки рабочего состояния подушки безопасности переднего пассажира необходимо включить зажигание и дождаться окончания 8-секундного цикла проверки сигнализаторов.



После снятия детского кресла с переднего пассажирского сиденья подушку безопасности следует включить.

Несоблюдение этого требования существенно повышает для переднего пассажира риск гибели или тяжелых травм в случае аварии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Подушки безопасности переднего пассажира и водителя могут разворачиваться в два этапа, в зависимости от силы фронтального удара. При сильном ударе подушки безопасности раскрываются полностью до второго этапа, обеспечивая максимальную защиту. В случае незначительного удара полное раскрытие может не потребоваться, поэтому выполняется первый этап раскрытия подушек безопасности. Подушка безопасности для защиты коленей всегда раскрывается полностью.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данные подушки предназначены для защиты грудной клетки и срабатывают только в случае сильного бокового удара и только со стороны такого удара.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Шторки безопасности раскрываются при боковом ударе или опрокидывании автомобиля, обеспечивая защиту головы.