


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

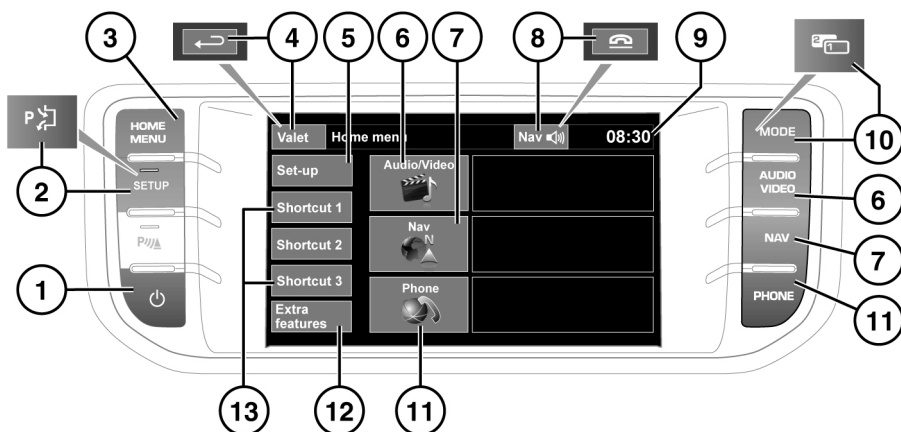

E153231

- ⚠ Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля.**
- ⓘ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.**
- ⓘ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.**
1. Нажмите для включения и отключения сенсорного экрана.
2. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана. Если установлена система помощи при парковке, пиктограмма на кнопке будет другой, и нажатие данной кнопки приведет к включению этой системы.
3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
4. Нажмите для перехода в режим **Valet** (Служебный режим). После входа в меню пиктограмма меняется на программную кнопку "назад". Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему экрану.
5. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана.
6. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео). См. 181, **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.