


## ГЛАВНОЕ МЕНЮ

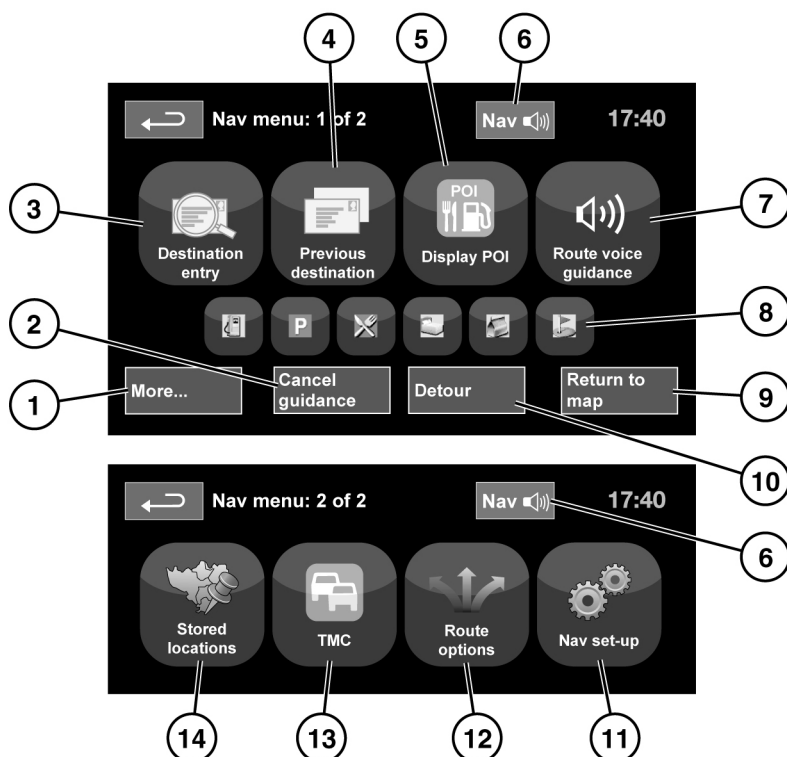

E153265

- 1. More...** (Еще...): переход ко второму из двух экранов "Nav menu" (Меню навигации).
- 2. Cancel guidance** (Прервать указания): отмена ведения по текущему маршруту.
- 3. Destination entry** (Указать пункт назначения): выбор варианта ввода пункта назначения.
- 4. Previous destination** (Предыдущие пункты назначения): отображение ранее введенных пунктов назначения.
- 5. Display/Hide POI** (Показать/Спрятать POI): включение/выключение отображения пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.
- После ввода пункта назначения логотип Range Rover сменится программной клавишей для повтора последнего голосового указания.
- 7. Route voice guidance** (Голосовые навигационные указания): выключение голосовых указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при включении голосовых указаний.

8. Ярлыки "Quick POI" (быстрый доступ к объектам инфраструктуры): обеспечивает возможность быстро ввести пункт назначения из местных POI. Категорию можно изменить в меню настройки системы навигации.
9. **Return to map** (Возврат к карте): переход на главный экран карты.
10. **Detour** (Объезд): выбор объезда на текущем маршруте.
11. **Nav set-up** (Настройки навигации): настройки навигационной системы.
12. **Route options** (Опции маршрута): выбор различных настроек маршрута.
13. **TMC** (Дорожные сообщения) (канал дорожных сообщений): не используется для ввода пункта назначения, но при включении служит для получения данных о дорожных условиях и происшествиях.
14. **Stored locations** (Сохраненные пункты): управление сохраненными пунктами.