
Контроль курсовой устойчивости

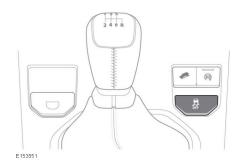

Чтобы отключить DSC, нажмите и кратковременно удерживайте переключатель DSC OFF (Выкл. DSC). Включится сигнализатор "DSC OFF" (DSC выкл.). См. 132, СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC). Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы (ЕТС) и может привести к увеличению пробуксовки колес.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC

Примечание: Система DSC включается автоматически в начале каждого цикла зажигания.

Чтобы снова включить DSC, нажмите и кратковременно удерживайте переключатель "DSC OFF" (Выкл. DSC). Или же выберите новую специальную программу системы Terrain Response.

Примечание: DSC выключается автоматически при выключении зажигания.