

Die Kontrollleuchte in der Einparkhilfe-Taste leuchtet auf, um den Fahrer zu informieren, dass das System aktiv ist. Um die Einparkhilfe auszuschalten, die Taste drücken.

Die Einparkhilfe bleibt ausgeschaltet bis zum nächsten Einschalten der Zündung, bis der Rückwärtsgang (R) eingelegt wird oder bis das System manuell wieder eingeschaltet wird.

Hinweis: Erkennt das System kein Objekt, das in näheren Kontakt mit dem Fahrzeug kommen könnte, werden auf dem Touchscreen keine Informationen zur Objektverfolgung angezeigt.

Im Rückwärtsgang (R) sind die vorderen, seitlichen und hinteren Sensoren aktiv, so ist eine vollständige Erfassung der gesamten Umgebung des Fahrzeugs möglich. Wenn ein Vorwärtsgang eingelegt ist, sind nur den vorderen und seitlichen Sensoren aktiv.

Werden Objekte erkannt, wird von der Einparkhilfe ein Signalton ausgegeben, dessen Frequenz sich erhöht, je mehr das Fahrzeug sich dem Hindernis nähert. Der Signalton wird konstant, wenn sich das Hindernis in einem Abstand von bis zu 300 mm (12 Zoll) befindet.

Hinweis: Der Warnton wird abgebrochen, wenn der Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Gegenstand konstant bleibt.

Die Einparkhilfe- und 360°-Einparkhilfesensoren funktionieren bei Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h (10 mph).

EINPARKHILFE-SYSTEMSTÖRUNG

Wird eine Systemstörung festgestellt, erklingt ein langer, hoher Ton und die Kontrollleuchte im Schalter blinkt. Zusätzlich wird ein Symbol angezeigt, und die Meldung **Einparkhilfe ist nicht verfügbar. Bitte an Ihren Händler wenden** wird auf dem Touchscreen angezeigt. So schnell wie möglich einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

RÜCKFAHRKAMERA



Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Rückwärtsfahren einzuschätzen.




Einige vorspringende Objekte oder Hindernisse, die das Fahrzeug beschädigen könnten, werden von der Kamera u. U. nicht erfasst.



Es ist darauf zu achten, dass die Kamera sauber und frei von Verunreinigungen, wie z. B. Eis, Frost, Schnee, Blätter, Schlamm oder Insekten, ist. Eine verschmutzte Kamera kann zu fehlerhaften Sensorberechnungen oder falschen Angaben führen.


Ist das Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, wird deren Ansicht vorrangig vor der Einparkhilfe angezeigt.

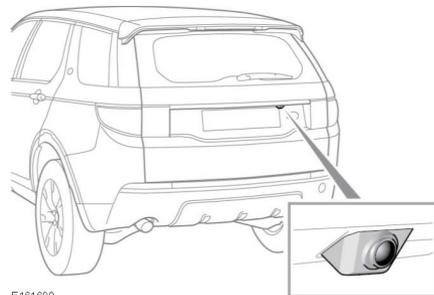

E161690

Die Rückfahrkamera befindet sich an der Heckklappe (siehe Abbildung).

Sobald der Rückwärtsgang ausgewählt wird, zeigt der Bildschirm automatisch ein Weitwinkel-Farbbild vom Fahrzeugheck an. In das Bild sind Linien für die Orientierung beim Zurücksetzen eingeblendet, sowie ein Hinweis, welche Sensoren aktiv sind.

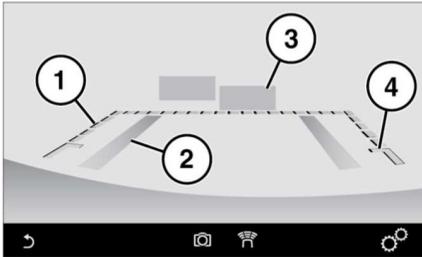

E164947

1. Gepunktete Linie: Die sichere Betriebsbreite des Fahrzeugs (einschließlich der Außenspiegel).
2. Durchgezogene Linie: Der projizierte Pfad anhand der aktuellen Lenkradposition.
3. Aktivieren der Einparkhilfesensoren: Es erscheint ein farbiger Bereich, der anzeigt, welche(r) hintere(n) Sensor(en) aktiviert worden ist (sind).
4. Leitlinie für den Heckklappenzugang: Nicht über diesen Punkt zurücksetzen, wenn der Zugang zur Heckklappe erforderlich ist.

Um die Rückfahrkamera-Ansicht zu deaktivieren, die Menü-Taste **HOME** drücken oder die Zurück-Schaltfläche berühren.

Zum Anpassen der Kameraeinstellungen während des Rückwärtsfahrens eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen berühren, um die Benutzeroptionen anzuzeigen.

Bei Fahrzeugen, die nur mit der Rückfahrkamera ausgestattet sind, das Symbol für die gewünschte Funktion und dann das Zurück-Symbol berühren:



Berühren, um die Einparkhilfe-Einblendung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.




Berühren, um die aktiven Grafiken der Sensoren zu aktivieren/deaktivieren.



Berühren, um

Anhängerkupplungshilfen-Leitlinien zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Diese Funktion unterstützt das Fahrzeug beim Zurücksetzen bis zur Anhängerkupplung. Es wird eine einzelne Linie als Hilfe beim Rückwärtsfahren angezeigt. Siehe **105**, **ANHÄNGERKUPPLUNGSASSISTENZ**.

Bei Fahrzeugen mit Surround-Kamerasystem:

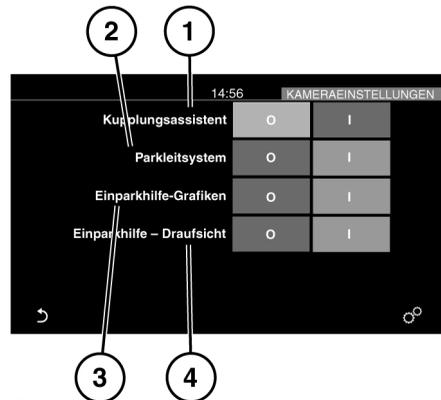

E165234

1. Kupplungsassistent, Aus oder Ein auswählen. Siehe **105**, **ANHÄNGERKUPPLUNGSASSISTENZ**.
2. Parkleitsystem, Aus oder Ein auswählen.
3. Einparkhilfe-Grafiken, Aus oder Ein auswählen.
4. Einparkhilfe – Draufsicht, Aus oder Ein auswählen.

In folgenden Situationen wird die Anzeige der Rückfahrkamera auf dem Touchscreen ausgeblendet:

- Ein Vorwärtsgang ist bereits länger als 5 Sekunden eingelegt.