

Abschleppen

METHODE ZUR BERGUNG VON FAHRZEUGEN

Die Methode zur Bergung bzw. zum Transportieren des Fahrzeugs ist der Transport auf einem für diesen Zweck bestimmten Fahrzeug oder Anhänger.


- ⚠️ Darauf achten, dass Bergung und Transport von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden und das Fahrzeug sicher befestigt wird.
- ⚠️ Vor dem Abschleppen muss vom Abschleppunternehmen die Getriebeparkstellung aktiviert werden. Dieses Verfahren wird in einem separaten Dokument für Service-Techniker erläutert. Wird die Getriebeparkstellung nicht aktiviert, können dadurch schwere Getriebschäden verursacht werden.
- ⚠️ Dieses Fahrzeug darf weder auf allen vier Rädern abgeschleppt noch mit angehobenen Vorder- oder Hinterrädern geborgen werden. Das kann zu schweren Getriebschäden führen.

ABSCHLEPPÖSEN

- ⚠️ Die Abschleppösen vorn und hinten am Fahrzeug sind nur zum Abschleppen auf der Straße bestimmt. Wenn sie zu anderen Zwecken verwendet werden, kann dies zu Schäden am Fahrzeug und zu schweren Verletzungen führen.
- ⚠️ Beim Bewegen oder Abschleppen des Fahrzeugs äußerst vorsichtig vorgehen. Es kann dabei zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.
- ⚠️ Beim Lösen der Abschlepphilfe mit äußerster Vorsicht vorgehen. Es sind Fahrzeugbewegungen möglich, die zu schweren Verletzungen führen können.

- ⚠️ Die Abdeckung der vorderen Abschleppöse vor Geländefahrten abnehmen, um Beschädigungen oder den Verlust der Abdeckung zu vermeiden. Die Abdeckung muss vor dem Fahren auf öffentlichen Straßen ausgetauscht werden.

Die vordere Abschleppöse ist fest und befindet sich hinter der Verkleidung im vorderen Stoßfänger.

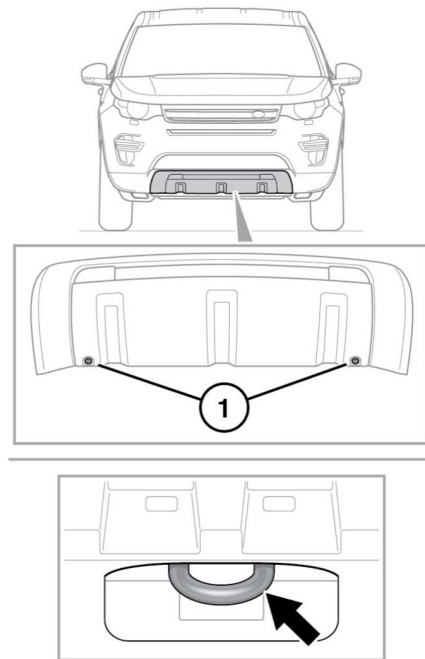

E165460

Für den Zugang zur vorderen Abschleppöse: Die 2 Befestigungselemente (1) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Blende vom vorderen Stoßfänger abziehen.