


BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

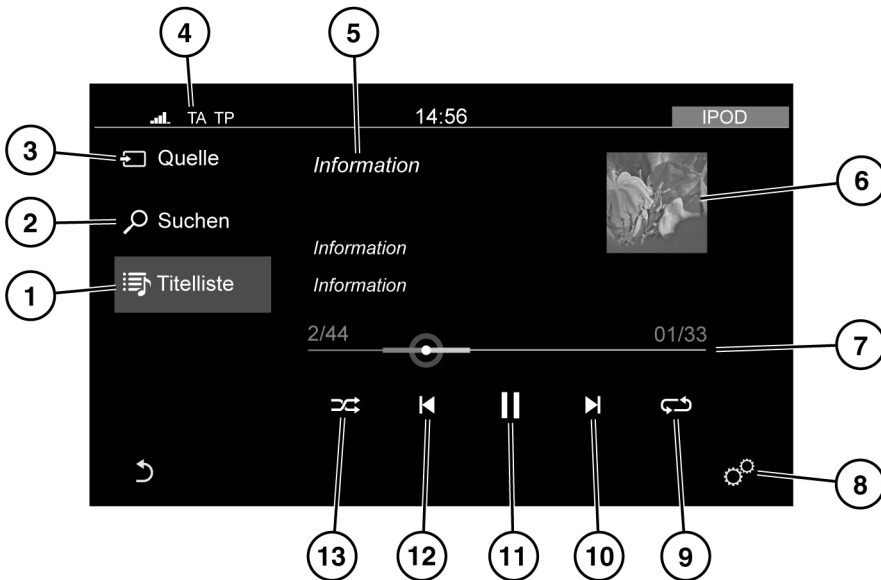

E164049

Die folgenden tragbare Geräte können mit dem Mediensystem verwendet werden: **iPod**, **USB**-, **AUX**- und drahtlose **Bluetooth®**-Geräte.

Hinweis: Zusatzgeräte können nicht über den Touchscreen bedient werden.

1. **Titelliste:** Berühren, um die Titelliste des verbundenen Gerätes auszuwählen.
2. **Suchen:** Berühren, um den Menübildschirm für die gewünschte Themenliste für die Musik- oder Audioquelle des angeschlossenen Gerätes auszuwählen: **Wiedergabelisten**, **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, usw.
3. **Quelle:** Berühren, um den Medienquellen-Bildschirm zu öffnen.

Hinweis: Die Medienquelle muss mit dem Fahrzeug verbunden sein, damit sie auf der Liste erscheint.

4. **Status-Symbole:** Zeigen das verbundene Telefonnetz, den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke, sowie TA und TP (sofern ausgewählt).
5. **Informationen zur abgespielten Musik bzw. Audiowiedergabe.**
6. **Bildanzeige:**
 - Sofern verfügbar, wird das Bild des Albums des aktuellen Titels angezeigt. Das Bild erscheint ebenfalls auf der Medien-Schaltfläche auf der Startseite.
 - Wenn ein Video (nur von einer angeschlossenen USB-Quelle) abgespielt werden soll, wird ein Bild von dem Video angezeigt.
7. **Fortschrittsbalken:** Den Punkt ziehen oder die Leiste berühren, um vor- oder rückwärts durch den Titel zu gehen.